


TELECOMANDO

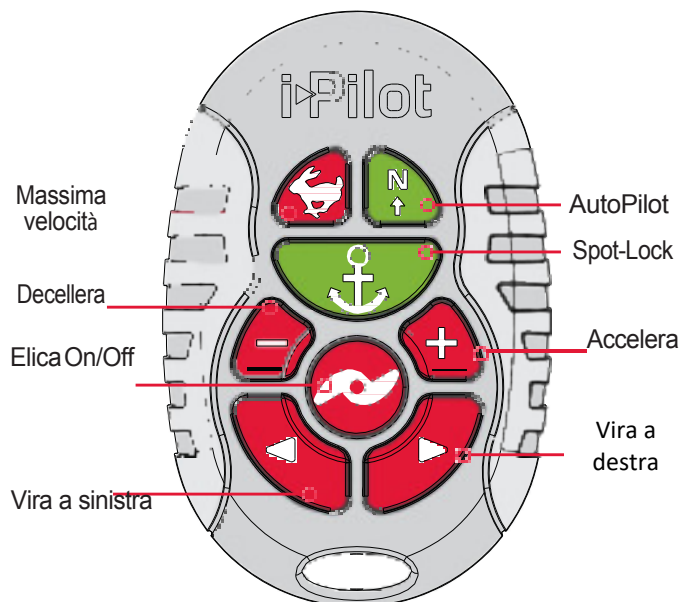

NOTE: Se il tuo motore è connesso al Sensore Bussola, il tasto meno (decellera), quello più (accelera), vira a destra e vira sinistra saranno abilitati alla funzione Jog solo mentre è attivo lo Spot-Lock

Tasti controllo manuale



Decellera & accelera

Premere per diminuire e aumentare la velocità del motore



Elica On/Off

Premendo questo tasto si potrà attivare/disattivare la rotazione dell'elica.



Gira a Destra & Gira a sinistra

Premere per virare a destra o a sinistra.



Passare alla massima velocità

Premere 2 volte per passare direttamente a velocità 10. Premere una volta per disattivare.

Tasti di navigazione



Spot-Lock

Premere per fermare la barca sul punto. Quando lo Spot-Lock è in funzione si possono usare i telecomandi i-Pilot o i-PilotLink col display, oppure l'ecoscandaglio, per salvare il "punto ancora"



AutoPilota

Premere per avviare l'AutoPilota. Puoi selezionare l'AutoPilota avanzato solo usando i telecomandi i-Pilot o i-PilotLink col display.

PAIRING

- **CONNETTERE IL TELECOMANDO MICRO ALLA SCHEDA DI CONTROLLO i-Pilot** È possibile connettere al massimo fino a 5 telecomandi che siano Micro standard i-Pilot o una combinazione di essi. Ogni telecomando aggiuntivo è collegabile seguendo i step sotto riportati. Raggiunto il massimo numero di telecomandi, la scheda i-Pilot provvederà a sostituire il più vecchio tra i telecomandi già connessi con il nuovo appena connesso.

1. Accendere il motore.
2. Trovate il tasto **PAIR** posto sulla parte alta dell'unità di controllo del i-Pilot.
3. Mantenere premuto il tasto **PAIR**. Un tono continuo sarà emesso dall'unità di controllo i-Pilot

NOTE: Mantenere il telecomando nel range dell'unità di controllo durante la procedura.

NOTE: Quando stai connettendo la scheda di controllo i-Pilot al telecomando il tasto **Massima Velocità** e il tasto **AutoPilota** devono essere premuti simultaneamente. Assicurati che il tasto **PAIR** sia sempre premuto fino al completamento dell'operazione.

3. Mantenendo premuto il tasto **PAIR**, premi e tieni premuti i tasti **Massima Velocità** e **AutoPilota**
5. Quando il telecomando è correttamente collegato, 3 beep lunghi saranno emessi dalla scheda di controllo.

NOTE: Un telecomando può essere connesso a un solo motore alla volta.