


BARRA DI STATO

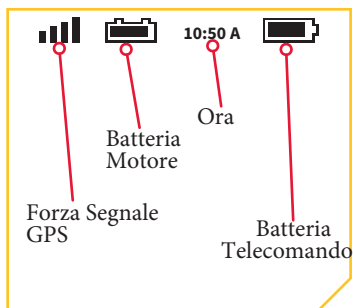

Forza Segnale GPS

Mostra il livello di segnale GPS.



Batteria Motore

Mostra il livello di batteria del motore.

10:50 A

Ora

Mostra l'orario.



Batteria Telecomando

Mostra il livello di batteria del telecomando.

ICONE



Spot-Lock

Mostra quando Spot-Lock è attivato.



Spot-Lock Jog

Mostra quando Spot-Lock è attivato e il motore sta comunicando con un sensore di direzione.



Legacy Autopilot

Mostra quando l'Autopilot è attivato e la Modalità Autopilot è impostata su Legacy.



Advanced AutoPilot

Mostra quando l'Autopilot è attivato e la Modalità Autopilot è impostata su Advanced.



Registra

Mostra quando è stata registrata un iTrack.



iTrack

Mostra quando un iTrack è stata navigata.



Lockout Elica

Mostra quando l'elica è bloccata durante alcune operazioni.



Trim

Mostra quando Trim è stato regolato.



Luminosità

Mostra quando la luminosità dello schermo è stata regolata.

◆ Solo con Ulterra.

■ solo con Ultrtex.



i-PILOT® GUIDA RAPIDA

COMPATIBILE CON TUTTI I SISTEMI I-PILOT BLUETOOTH

TELECOMANDO



Scansiona per visualizzare il manuale intero online.

Tasti Controllo Menu



Home

Premendo questo tasto si torna sempre alla schermata principale.



OK

Premere per accettare le selezioni. Premere per accendere. Premere e tenere premuto per 3 secondi per spegnere.



Tasto Sinistro & Tasto Destro

Questi tasti cambiano funzione in base alla modalità di funzionamento e alla schermata visualizzata. Le etichette dei tasti nella parte inferiore del display indicano la loro funzione attuale.



Menu Su & Menu Giù

Utilizzati nei menu di Navigazione.

Tasti Controllo Manuale



Velocità Giù



Vai a Sinistra



Velocità Su



Vai a Destra



Elica On/Off



Bypass ad Alta Velocità

Premi due volte.

Tasti di Navigazione



GO TO

Apri la lista di Spot-Locks e di iTracks all'interno del range.



Cruise Control

Premi per attivare il Cruise Control.



Spot-Lock

Premi per attivare Spot-Lock.



AutoPilot

Premere per attivare AutoPilot o Advanced AutoPilot.

SPOT-LOCK

▶ ATTIVARE SPOT-LOCK

1. Premi il tasto spot-lock  sul telecomando.
2. Le informazioni per la localizzazione temporanea dello Spot-Lock verrà mostrata sul display. Usa il Menu Su & Giù per trovare il tasto Salva ai piedi dello schermo. Per salvare lo Spot-Lock, premi il tasto Sinistro per aprire il menu di salvataggio.

3. Il menu di Salvataggio presenta una lista di Spot-Locks. Usa i tasti Menu Su & Giù per selezionare una delle localizzazioni in memoria. Premi il tasto Sinistro per salvare lo Spot-Lock nella localizzazione in memoria selezionata.

▶ DISATTIVARE SPOT-LOCK

1. Quando Spot-Lock è attivato, premi il tasto Spot-Lock, o usa i tasti Menu Su e Giù per trovare la casella del tasto Cancella in fondo al display. Usa il tasto Destra per selezionare Cancella.

▶ RIATTIVARE UNO SPOT-LOCK SALVATO

1. Conduci la barca circa ad un quarto di miglio alla localizzazione dello Spot-Lock salvato.
2. Premi il tasto GOTO sul telecomando.
3. Apparirà il menu Spot-Lock. Usa i tasti Su e Giù per scorrere la lista di Spot-Lock memorizzati.

4. Premi il tasto  OK per selezionare una localizzazione Spot-Lock salvata.

▶ SPOT LOCK JOG

(richiesto Sensore di Direzione)

1. Per attivare Spot-Lock Jog, prima devi attivare lo Spot-Lock. Usa i tasti Su, Giù, Destra e Sinistra per avviare la localizzazione: 5 piedi verso la direzione selezionata dalla localizzazione corrente dello Spot-Lock.

CRUISE CONTROL

▶ ATTIVARE IL CRUISE CONTROL

1. Premi il tasto Cruise Control sul telecomando. La Velocità Target apparirà sul display. Premi il tasto Velocità Su o Giù per regolarla.

▶ DISATTIVARE IL CRUISE CONTROL

1. Con il Cruise Control attivato, premi il tasto Cruise Control sul telecomando per disattivare la funzione.

BYPASS ALTA VELOCITÀ

▶ ATTIVARE BYPASS ALTA VELOCITÀ

1. Premi due volte il tasto Bypass Alta Velocità.
2. La velocità dell'elica andrà direttamente alla velocità 10.

▶ DISATTIVARE BYPASS ALTA VELOCITÀ

1. Quando Bypass Alta Velocità è attivo, premi il relativo tasto sul telecomando per disattivare la funzione, o premi il tasto Velocità Giù.

AUTOPILOT

▶ ATTIVARE AUTOPILOT O AUTOPILOT AVANZATO

1. Premi il tasto Autopilot sul telecomando.
2. L'icona del Pilota Automatico semplice o di quello avanzato apparirà sul display.
3. Per regolare la direzione, governa il motore manualmente. L'i-Pilot si bloccherà automaticamente nella nuova direzione.

▶ DISATTIVARE AUTOPILOT O AUTOPILOT AVANZATO

1. Quando il pilota automatico è innescato, premi il tasto AutoPilot sul telecomando per disattivarlo.

iTRACK

▶ REGISTRARE UN iTRACK

1. Usa i tasti Menu Su e Giù per cercare la casella Registra al fondo del display.
2. Premi il tasto Sinistra per selezionare il menu Registra.
3. Il menu Registra aprirà una lista di iTracks. Usa i tasti Su e Giù per scorrere la lista su una delle localizzazioni iTrack in memoria.
4. Premi il tasto OK. Una volta selezionata la posizione, la posizione corrente della barca diventerà la posizione di partenza dell'iTrack.
5. Indirizza la barca lungo la rotta desiderata. Mentre registri una traccia, puoi usare l'Autopilot e il Cruise Control.

6. Per fermare la registrazione, usa i tasti Su o Giù per caricare la casella Stop.
7. Usa il tasto Sinistra per selezionare Stop.
8. La registrazione finirà automaticamente se verrà raggiunto il limite di distanza di 2 miglia per l'iTrack o se il tasto Spot-Lock (oppure GOTO) sarà premuto.

▶ NAVIGARE LUNGO UN iTRACK

1. Indirizza manualmente la barca ad un quarto di miglia dell'iTrack salvata.
2. Premi il tasto GOTO sul telecomando.
3. Usa i tasti Su e Giù per selezionare un'iTrack da percorrere.

4. Usando i tasti Destra e Sinistra seleziona un punto di partenza e uno d'arrivo. La barca navigherà verso il punto più vicino sull'iTrack e poi verso il punto di Partenza o verso il Punto di Arrivo, in base alle selezioni effettuate.

▶ INVERTIRE UN iTRACK

1. La direzione in cui hai percorso una traccia può essere invertita. Usa i tasti Su e Giù per cercare la casella Inverti. Usa il tasto Sinistra per selezionare Inverti.