

GUIDA RAPIDA

Accensione/Spegnimento

Accensione/spegnimento: Tenere premuto il tasto ACCENSIONE.


Spegnimento: Durante il funzionamento, toccare l'angolo in alto a destra della barra di stato e selezionare Spegni.




Impostazione iniziale

Quando si accende l'unità di controllo per la prima volta, utilizzare la Guida di Installazione per configurare l'unità. Queste impostazioni possono essere modificate dalla schermata principale in un secondo momento.


1. Toccare per selezionare **Avvia Impostazione Manuale**.

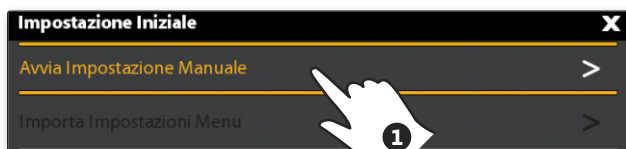

Oppure utilizzare il Joystick e selezionare il tasto INVIO.

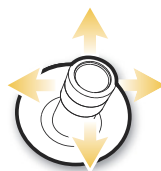

2. Selezionare la **Modalità Angler**. Seguire le indicazioni sullo schermo per configurare l'unità.

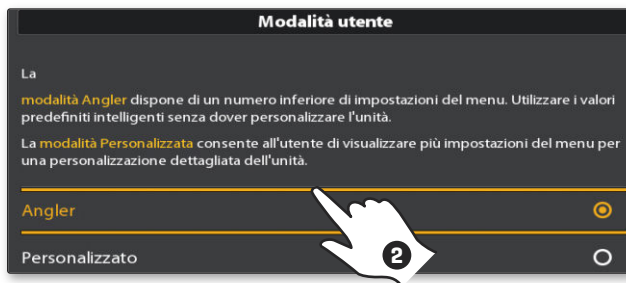

NOTA: Per ulteriori informazioni, scaricare il Manuale Operativo SOLIX dal nostro sito Internet humminbird.com oppure chiamare il numero +39 0297386080 o scrivere a josupport@kditaly.com.



NOTA: Consultare la pagina **Funzioni chiave** in fondo a questa guida per ulteriori consigli utili.

Schermata principale

La schermata principale è il centro di gestione primario dell'unità di controllo. Utilizzare la schermata Casa per accedere alle impostazioni dell'unità di controllo, ai dati di navigazione, alle viste, agli allarmi e ad altri strumenti.

Da qualsiasi visualizzazione, premere il tasto CASA per aprire la schermata principale.



- Strumenti, viste e widget disponibili sulla schermata principale dipendono dall'attrezzatura collegata alla rete dell'unità di controllo.
- Associare l'unità di controllo **Bluetooth®** al cellulare per ricevere le notifiche dei messaggi di testo e delle chiamate sulla schermata principale (solo modelli **Bluetooth**).
- È possibile personalizzare lo sfondo della schermata principale attraverso lo strumento Immagini.




► Selezionare strumenti, widget, viste o il menu principale

Per selezionare utilizzare lo schermo touch, il Joystick o il tasto INVIO.




Toccare per selezionare

0

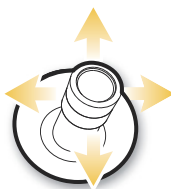

Selezionare

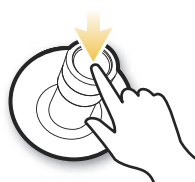


Aprire

► Regolare un'impostazione di menu

Trascinare il cursore o tenerlo premuto.



Girare la manopola o tenere premuto il tasto INVIO.

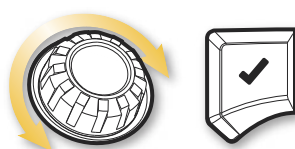

► Chiudere un menu

☰ Toccare l'icona Indietro per andare indietro di un livello.

✕ Toccare l'icona X per chiudere un menu.




Premere il tasto ESCI per chiudere un menu o andare indietro di un livello. Tenere premuto il tasto ESCI per chiudere tutti i menu.



► Consigli per utilizzare la barra di stato

La barra di stato è posizionata nella parte superiore dello schermo.

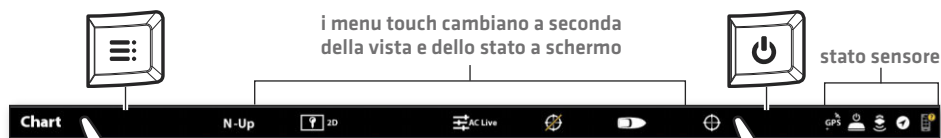

Toccare il nome della vista o premere il tasto MENU per aprire il menu X-Press per la vista a schermo.

Toccare la barra di stato o premere il tasto ACCENSIONE per aprire il menu di Accensione X-Press.


Visualizzare una vista dallo strumento Viste

Utilizzare lo schermo touch o il Joystick per aprire una vista dallo strumento Viste.



Visualizzare una vista dal widget Viste preferite

1. Toccare il widget Viste preferite nella barra laterale o premere la manopola.
2. Toccare una vista o ruotare la manopola e premere il tasto INVIO.

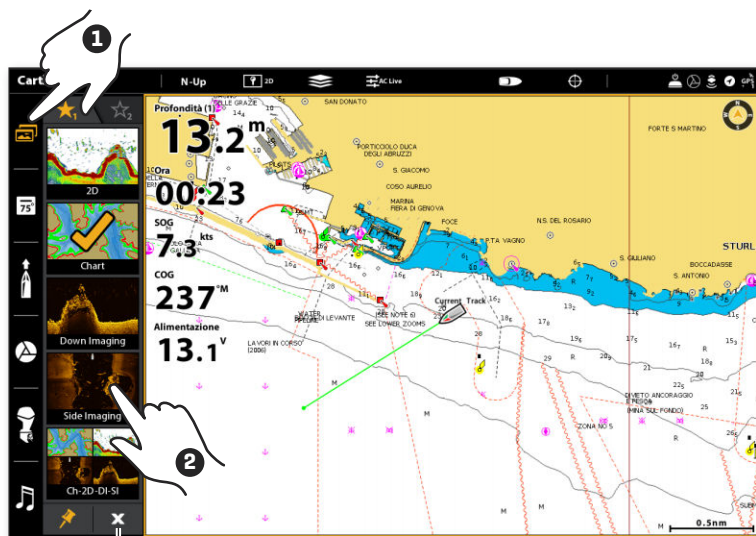

toccare per chiudere il widget Viste preferite

Modificare la Vista a schermo (menu X-Press)

Il menu X-Press mostra le opzioni di menu per la vista a schermo, il pannello selezionato e la modalità operativa.


1. **Vista pannello singolo:** Toccare il nome della vista nella barra di stato o premere il tasto MENU.

Vista multipannello: Toccare un pannello o premere il tasto PANNELLO per selezionare un pannello. Premere il tasto MENU.

2. Selezionare **[Nome pannello] Opzioni > Preferenze** per modificare l'aspetto della vista.

Selezionare **[Nome pannello] Opzioni > Sovrapposizioni** per mostrare o nascondere informazioni sulla vista.

Selezionare **Opzioni vista > Sovrapposizioni dati** per mostrare le letture dei dati relative alla vista.

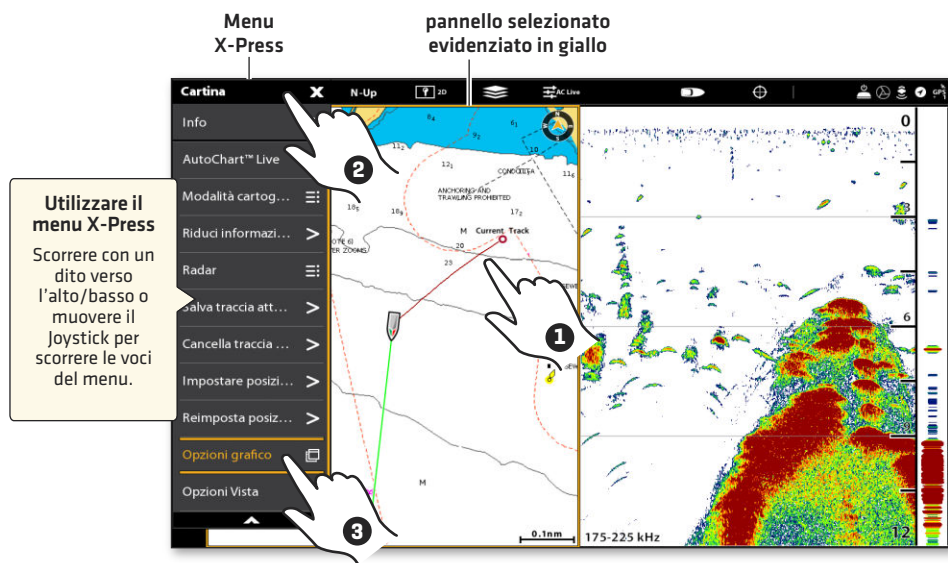

0





Toccare per selezionare un pannello e il menu

Premere il tasto PANNELLO per selezionare un pannello

Premere il tasto MENU


Attivare il cursore

Toccare una posizione sulla vista o muovere il Joystick.
Per aprire il menu Cursore, tenere premuta una posizione.

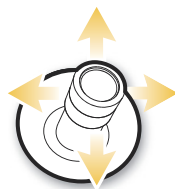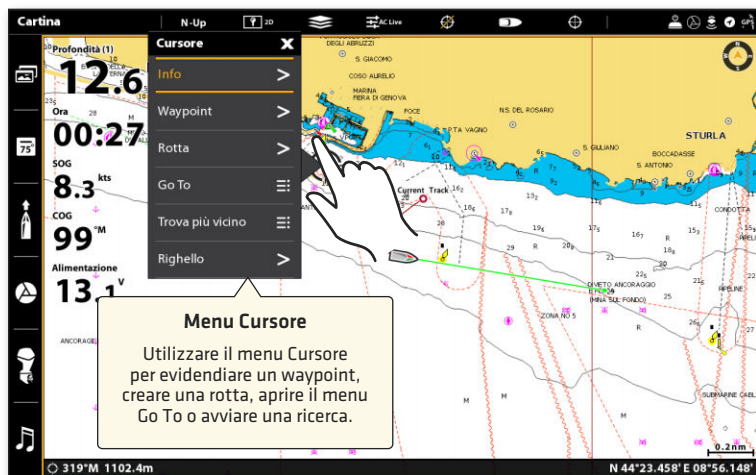

Ingrandire e rimpicciolire


Allontanare le dita per ingrandire, avvicinarle per rimpicciolire, oppure premere i tasti per INGRADIRE o RIMPICCIOLIRE +/-.

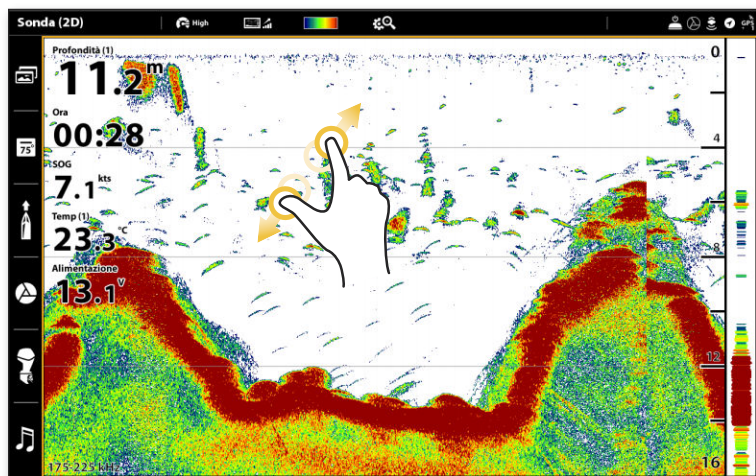

Salva Waypoint

Aprire il menu Salva e selezionare Waypoint o premere il tasto **MARK** **due volte**.

Se il cursore non è attivo, il waypoint sarà evidenziato nella posizione dell'imbarcazione. Se il cursore è attivo, il waypoint sarà evidenziato nella posizione del cursore.

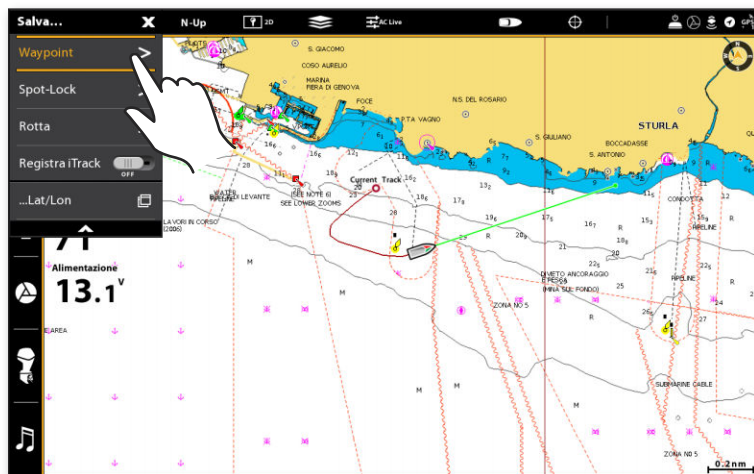

Attivare la navigazione Man Overboard (MOB) (uomo in mare)

Non appena si sa che un uomo è in mare, **tenere premuto il tasto MARK/MAN OVERBOARD**. Consultare il Manuale Operativo per ulteriori dettagli.



NOTA: Per terminare la navigazione, premere il tasto **GO TO** e selezionare **Cancella Navigazione**.

Avviare la navigazione Rotta rapida (schermo touch)

1. **Aprire il Menu Cursore:** Tenere premuta una posizione sulla mappa.
2. Selezionare Go To.
3. Selezionare Rotta rapida.
4. Toccare la mappa nelle posizioni in cui si desidera evidenziare un punto della rotta.

Annulla ultimo punto della rotta: Toccare l'icona Indietro.

Cancella creazione rotta: Toccare l'icona X.

5. Per avviare la navigazione, toccare l'icona Segno di spunta nella barra di stato.

Cancella navigazione: Toccare la mappa nella barra di stato. Selezionare Go To > Cancella navigazione.



**Toccare per evidenziare
i punti della rotta**

Avviare la navigazione Rotta rapida (tastiera)


1. Premere il tasto GO TO.
2. Selezionare Rotta rapida.
3. Utilizzare il Joystick per spostare il cursore su una posizione o un waypoint. Premere il Joystick per evidenziare il primo punto della rotta.
4. Ripetere il punto 3 per collegare più punti della rotta.

Annulla ultimo punto della rotta: Premere una volta il tasto ESCI.


Cancella creazione rotta: Tenere premuto il tasto ESCI.

5. Per avviare la navigazione, premere il tasto INVIO.


Cancella navigazione: Premere il tasto GO TO. Selezionare Cancella navigazione.

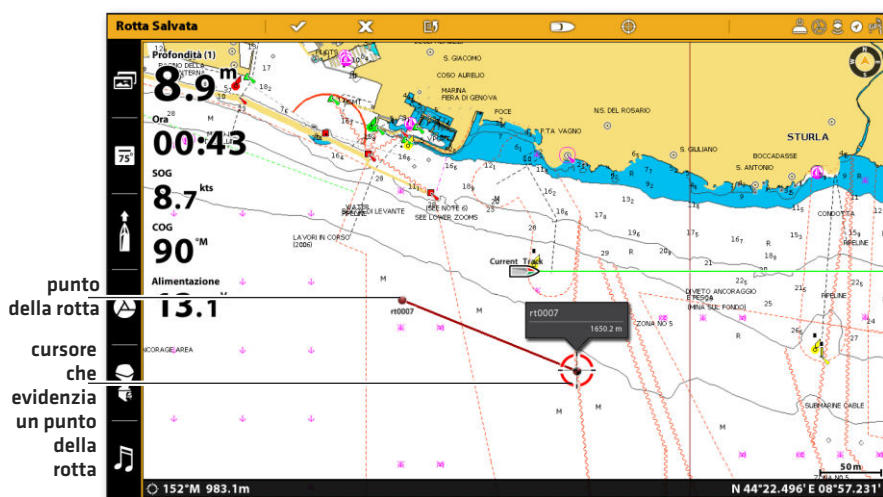

Aprire il menu GO TO

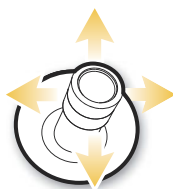

Spostare la posizione del cursore

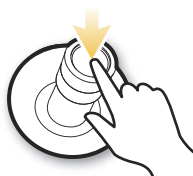

Evidenziare i punti della rotta



Avviare la navigazione

Associare un telefono all'unità di controllo

Utilizzare le seguenti istruzioni per abbinare un cellulare all'unità di controllo utilizzando la tecnologia wireless **Bluetooth**. [Disponibile solo con prodotti Humminbird e dispositivi mobili dotati di funzionalità **Bluetooth**. Serve il Wifi o la connessione dati.]

Attivare **Bluetooth** sul telefono

1. Aprire il menu Impostazioni sul proprio telefono.
2. Selezionare Bluetooth.
3. Selezionare On.

Associare il telefono all'unità di controllo

1. Premere il tasto CASA.
2. Selezionare lo strumento **Bluetooth**.
3. Selezionare Collegare il telefono.
4. Nell'elenco dei dispositivi, selezionare il nome del proprio telefono.

Potrebbe risultare necessario attendere qualche istante prima che il nome del proprio telefono appaia nel menu.

5. Seguire le indicazioni sullo schermo per completare il processo di abbinamento.
6. Controllare il telefono. Se suggerito, toccare Associa sul telefono.
7. Nel menu Impostazioni del telefono, attivare Mostra notifiche.
8. **Attivare/disattivare la connessione:** Sotto telefono, selezionare il nome del proprio telefono e toccare il tasto on/off.

Dimentica dispositivo: Per rimuovere il dispositivo associato, selezionare Dimentica dispositivo.

Modificare le impostazioni di notifica **Bluetooth** del telefono

1. Nel menu Bluetooth del telefono, selezionare Impostazioni.
2. Selezionare Avvisi di messaggio di testo o Avvisi di chiamata.

Toccare per selezionare un formato di avviso. Per disattivare le notifiche, selezionare off.

3. **Attivare/disattivare le suonerie:** Selezionare Suonerie. Selezionare on oppure off.

Tasto	Funzioni del tasto
	Premere il tasto ACCENSIONE per accendere l'unità di controllo. Durante il funzionamento, premere il tasto Accensione per aprire il menu di accensione X-Press. Tenere premuto il tasto Accensione per spegnere l'unità di controllo.
	Premere il tasto INVIO per avviare un comando o abilitare un'impostazione. Il tasto INVIO apre anche il menu Info e il menu Cursore.
	Premere il tasto ESCI una volta per chiudere un menu, chiudere una finestra di dialogo, disattivare un allarme o uscire dalla modalità Cursore. Tenere premuto il tasto ESCI per chiudere tutti i menu contemporaneamente.
	Muovere il Joystick per selezionare una vista, uno strumento o un menu. Premere il Joystick per aprire la selezione. Il Joystick viene anche utilizzato per muovere il cursore sulla vista e per scorrere le viste delle mappe 2D/3D.
	Ruotare la manopola per regolare le impostazioni del menu. Se sullo schermo è visualizzata una vista, premere la manopola per aprire la barra Viste.
	GO TO (VAI A)/Tasto istantanea schermata: Premere questo tasto una volta per aprire il menu Go To per le funzioni di navigazione. Tenere premuto questo tasto per salvare l'immagine della schermata.
	Premere il tasto PANNELLO per aprire il menu Opzioni vista o per selezionare un pannello in una vista multipannello.
	Tasto MARK (SALVA)/MAN OVERBOARD (UOMO IN MARE): Tenere premuto questo pulsante per avviare la navigazione Man Overboard. Per salvare i waypoint, premere questo tasto due volte.
	Premere il tasto CASA per visualizzare la schermata principale. La schermata principale permette di accedere alle impostazioni, agli allarmi, alle viste e agli strumenti per l'unità di controllo.
	Per una visualizzazione più precisa, premere il tasto INGRANDISCI [+] . Per una visualizzazione più ampia, premere il tasto RIMPICCIOLISCI [-] . Tenere premuto il tasto RIMPICCIOLISCI [-] per rimpicciolire fino al massimo.
	Tasto MENU: Per aprire il menu X-Press con vista e modalità di funzionamento a schermo, premere una volta il tasto MENU. Per aprire il Menu principale [strumento Impostazioni], premere il tasto MENU due volte.

Contattare l'Assistenza tecnica KD srl

Contattare l'Assistenza tecnica Humminbird ai seguenti recapiti:

Telefono: **+39 0297386080**
E-mail: **josupport@kditaly.com**

Il nostro sito Internet, **kditaly.com**, offre più informazioni su tutti i prodotti Humminbird.

Per ulteriori informazioni, ci trovate anche qui:



Facebook.com/HumminbirdElectronicsIT



Instagram.com/humminbirditalia



KD s.r.l.

Via B. Quaranta, 55
20139 Milano (Italy)
Tel +39 02 97 38 60 80
Fax +39 02 700 538 314

