
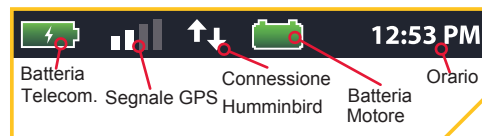


TELECOMANDO

Tasti Schermata Principale

- Autopilota Tradizionale**
Il tasto AutoPilot abilita o disabilita la modalità Autopilota Tradizionale.
- Autopilota Avanzato**
Il tasto AutoPilot abilita o disabilita la modalità Autopilota Avanzato.
- Record** - Il tasto Record avvia / arresta la registrazione di un iTrack.
- HSB** - Il tasto HSB (High Speed Bypass) abilita la modalità HSB: velocità di propulsione al massimo. Premi 2 volte per abilitare, 1 volta per disabilitare.
- Lock Screen** - Premi 1 volta per bloccare la tastiera e il touch screen. Tieni premuto il tasto Screen Navigation per sbloccare.
- Cruise Control** - Premi il tasto Cruise Control per abilitare/disabilitare la funzione.
Quando è abilitata, premendo Speed Up o Speed Down cambia la Target Speed piuttosto che la Prop Speed.
- Mark Waypoint** - Premere per salvare un Waypoint.
- Settings** - Premere il tasto Settings per aprire il menu Impostazioni di sistema.
- Options** - Premere il tasto Options per aprire il menu Opzioni ed impostare alcuni parametri del sistema.
- Go To Spot-Lock** - Apre un menu che permette di impostare la navigazione fino ad uno dei recenti Spot-Lock. Il sistema tiene conto solo di precedenti Spot-Locks nel raggio di 400 metri.
- Go To iTrack** - Apre un menu che permette di impostare la navigazione fino ad un iTrack registrato in precedenza. Il sistema tiene conto solo di precedenti iTrack nel raggio di 400 metri.
- Go To Waypoint** - Apre un menu che permette di impostare la navigazione fino ad un Waypoint salvato. Waypoint location. Il sistema tiene conto solo di Waypoint nel raggio di 400 metri.
- Ulterra** - Per accedere ad un menu che serve a controllare funzioni specifiche del Ulterra.

NOTA: Le informazioni visualizzate nella Area Funzioni cambiano in funzione del menu selezionato.

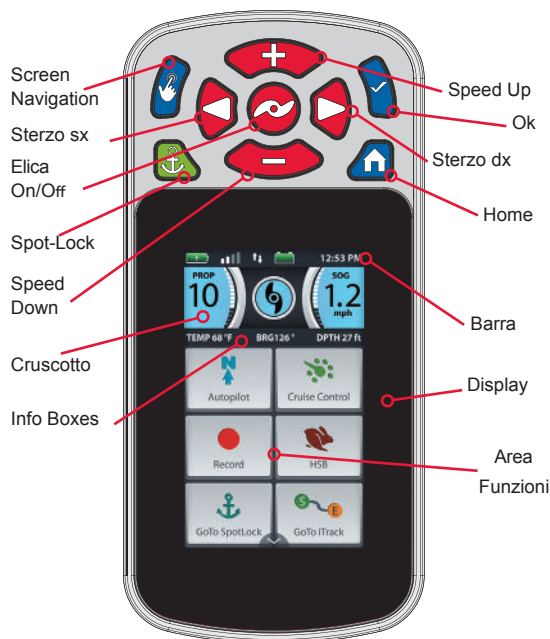

Barra



Connessione Humminbird -

Quando le frecce sono bianche indica che sta comunicando con il display. Quando sono grigie, che non c'è comunicazione.



Batteria - Visualizza il livello di carica della batteria del motore quando l'elica non è attiva.

12:53 PM

Orario - Visualizza l'ora corrente.



Batteria Telecom. - Visualizza il livello di carica della batteria del telecomando.




Segnale GPS - Visualizza la potenza del segnale GPS. Se non appare oppure lampeggia, il sistema non ha ancora acquisito la posizione GPS.

Tasti di controllo

- Home** - Tornare alla schermata principale.
- Screen Navigation** - Navigare nei menu senza utilizzare il touch screen. Tenere premuto per bloccare/sbloccare lo schermo.
- Ok** - Permette di accendere il telecomando, confermare una scelta e spegnere il telecomando tenendo premuto per 3 secondi.
- Speed Up & Speed Down** - Aumentare/diminuire la velocità.
- Sterzo sx & Sterzo dx** - Girare il motore a sinistra o a destra.
- Elica On/Off** - Attivare / disattivare la rotazione dell'elica.
- Spot-Lock** - Abilitare / disabilitare lo Spot-Lock.


Info Box

- BRG** **Bearing** - Indica la rotta della barca per raggiungere la destinazione di navigazione dal punto in cui si trova.
- HDG** **Heading** - La direzione in cui è puntata l'unità di controllo del motore.
- TEMP** **Temperature** - Il dato di temperatura dell'acqua ricevuto dall'ecoscandaglio Humminbird.
- DPTH** **Depth** - Il dato di profondità ricevuto dall'ecoscandaglio Humminbird.

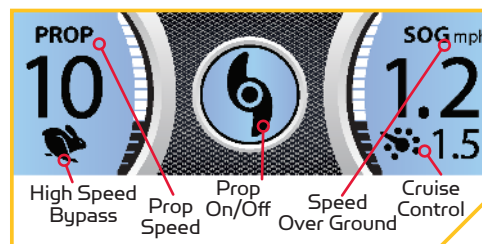

Dashboard

- SOG** **Speed Over Ground** - Visualizza la velocità rispetto al fondale attuale.
- High Speed Bypass** - Visualizza quando HSB è installato.
- Prop On/Off** - Visualizza quando l'elica è attiva. Ruota quando l'elica è attiva e la velocità maggiore di zero. Lampeggia quando il modo di navigazione in uso richiede di attivare l'elica.
- Cruise Control** - Visualizza quando il Cruise Control è inserito, insieme alla velocità target.
- PROP** **Prop Speed** - Visualizza la velocità dell'elica.

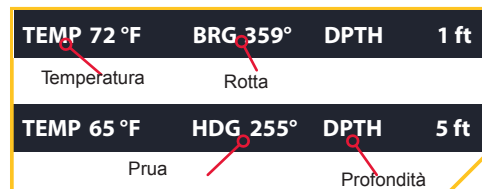

CRUISE CONTROL

INSERIMENTO CRUISE CONTROL

1. Scorri l'Area Funzioni con un dito oppure premi Screen Navigation per trovare il tasto Cruise Control.
2. Seleziona il tasto Cruise Control con un dito o premendo il tasto OK.
3. La Velocità Target del Cruise Control apparirà sul display. La Velocità Target può essere incrementata o decrementata tramite i tasti Speed Up e Speed Down.

DISINSERIMENTO CRUISE CONTROL

1. Quando il Cruise Control è inserito, scorri l'Area Funzioni con un dito oppure premi Screen Navigation per trovare il tasto Cruise Control.
2. Seleziona il tasto Cruise Control con un dito o premendo il tasto OK.
3. La Velocità Target del Cruise Control scomparirà sul display.

AUTOPILOTA

INSERIMENTO AUTOPILOT

1. Scorri l'Area Funzioni con un dito oppure premi Screen Navigation per trovare il tasto Autopilot.
2. Seleziona il tasto Autopilot con un dito o premendo il tasto OK.
3. La Banda Autopilot Active apparirà sul display. Può essere selezionata la Modalità Legacy Autopilot oppure Advanced Autopilot.

DISINSERIMENTO AUTOPILOT

1. Quando l'Autopilot è inserito, scorri l'Area Funzioni con un dito oppure premi Screen Navigation per trovare il tasto Autopilot.
2. Seleziona il tasto Autopilot con un dito o premendo il tasto OK.
3. La Banda Autopilot scomparirà dal display.

SPOT-LOCK

INSERIMENTO SPOT-LOCK

1. Premi il tasto Spot-Lock.
2. La Banda Spot-Lock apparirà sul display.
3. Per salvare lo Spot-Lock, selezionare la Banda Spot-Lock Active con un dito oppure premendo il tasto OK.
4. Scorri l'Area Funzioni con un dito oppure premi Screen Navigation per trovare il tasto Save.
5. Seleziona il tasto Save con un dito o premendo il tasto OK. L'icona Save scomparirà dal display.

SPOT-LOCK JOG

(solo con Heading Sensor)

1. Inserisci lo Spot-Lock, poi usa il tasto Speed Down (jog indietro), Speed Up (jog avanti), Steer Left (jog sinistra) o Steer Right (jog destra) per spostarlo di circa 1.5 mt nella direzione selezionata.

2. Per spostare lo Spot-Lock con il tasto Screen Navigation, seleziona la Banda Spot-Lock Active per aprire l'Area Funzioni Spot-Lock. Poi seleziona Back (Indietro), Forward (Avanti), Left (SX), Right (DX), con un dito oppure scorrendo con il tasto Screen Navigation e poi premendo OK.

DISINSERIMENTO SPOT-LOCK

1. Quando lo Spot-Lock è inserito, premi il tasto Spot-Lock per disinserire.
2. La Banda Spot-Lock scomparirà dal display.

VAI A SPOT-LOCK

1. Scorri l'Area Funzioni con un dito oppure premi Screen Navigation per trovare il tasto Go To Spot-Lock.
2. Seleziona il tasto Go To Spot-Lock con un dito o premendo il tasto OK. Comparirà una lista di Spot-Lock entro un quarto di miglio.
3. Scorri la lista con un dito oppure premi Screen Navigation per trovare lo Spot-Lock desiderato.
4. Seleziona lo Spot-Lock con un dito o premendo il tasto OK.
5. La Banda Spot-Lock apparirà sul display. La grafica varia in funzione della distanza dallo Spot-Lock.

WAYPOINTS

INSERIMENTO WAYPOINT

1. Scorri l'Area Funzioni con un dito oppure premi Screen Navigation per trovare il tasto Mark Waypoint.
2. Seleziona il tasto Mark Waypoint con un dito o premendo il tasto OK.

GO TO WAYPOINT SALVATO

1. Scorri l'Area Funzioni con un dito oppure premi Screen Navigation per trovare il tasto Go To Waypoint.
2. Seleziona il tasto Go To Waypoint con un dito o premendo il tasto OK. Comparirà una lista di Waypoint entro un quarto di miglio.
3. Scorri la lista con un dito oppure premi Screen Navigation per trovare il Waypoint desiderato.
4. Seleziona il Waypoint con un dito o premendo il tasto OK.
5. La Banda Waypoint apparirà sul display.

DISINSERIMENTO GO TO WAYPOINT

1. Quando il tasto Spot-Lock è inserito, scorri l'Area Funzioni con un dito oppure premi Screen Navigation per trovare la Banda Waypoint Active.
2. Seleziona la Banda Waypoint Active con un dito o premendo il tasto OK.
3. Seleziona il tasto Cancel dal waypoint Control Screen con un dito o scorrendo con il tasto Screen Navigation e premendo il tasto OK per selezionarlo.

iTRACK

INSERIMENTO iTRACK

1. Scorri l'Area Funzioni con un dito oppure premi Screen Navigation per trovare il tasto Record.
2. Seleziona il tasto Record con un dito o premendo il tasto OK. La Banda iTrack Active apparirà sullo schermo.
3. Attiva Prop e naviga nella direzione desiderata.
4. Per salvare la traccia, selezionare la Banda iTrack Active con un dito o scorrendo con il tasto Screen Navigation e premendo il tasto OK.
5. Seleziona il tasto Stop and Save dal display iTrack usando un dito o scorrendo con il tasto Screen Navigation e premendo OK.

GO TO iTRACK SALVATO

1. Scorri l'Area Funzioni con un dito oppure premi Screen Navigation per trovare il tasto Go To iTrack.
2. Seleziona il tasto Go To iTrack con un dito o premendo il tasto OK. Comparirà una lista di iTrack entro un quarto di miglio.
3. Scorri la lista con un dito oppure premi Screen Navigation per trovare l'iTrack desiderato.
4. Seleziona l'iTrack con un dito o premendo il tasto OK.
5. La Banda iTrack apparirà sul display.

DISINSERIMENTO GO TO iTRACK

1. Quando Go To iTrack è inserito, scorri l'Area Funzioni con un dito oppure premi Screen Navigation per trovare la Banda Go To iTrack.
2. Seleziona la Banda Go To iTrack Active con un dito o premendo il tasto OK.
3. Seleziona il tasto Cancel dal Go To iTrack Control Screen con un dito o scorrendo con il tasto Screen Navigation e premendo il tasto OK per selezionarlo.

Nota: per le funzioni i-Pilot Link che possono essere attivate da un ecoscandaglio Humminbird, si prega di far riferimento al manuale dell'ecoscandaglio.

