


DRIFT MODE

Come funziona

Quando è attivata la modalità Drift, il sistema di navigazione GPS avanzato mantiene la rotta in linea retta e la velocità target desiderate anche se la direzione della rotta è influenzata dal vento, dalla corrente o da altri fattori esterni. Basta puntare il motore nella direzione di navigazione desiderata e premere la modalità Drift, quindi regolare la velocità target rispetto al suolo (SOG) desiderata. La modalità Drift prenderà il controllo per consentirti di concentrarti interamente sulla pesca, sia che si tratti di lanciare un'area mirata, di pescare in verticale o di mantenere una deriva lenta e controllata su una copertura o struttura specifica, anche quando si viaggia con o attraverso vento o corrente. Puoi effettuare facilmente regolazioni precise della velocità target o della rotta target o invertirla completamente al volo in qualsiasi momento.

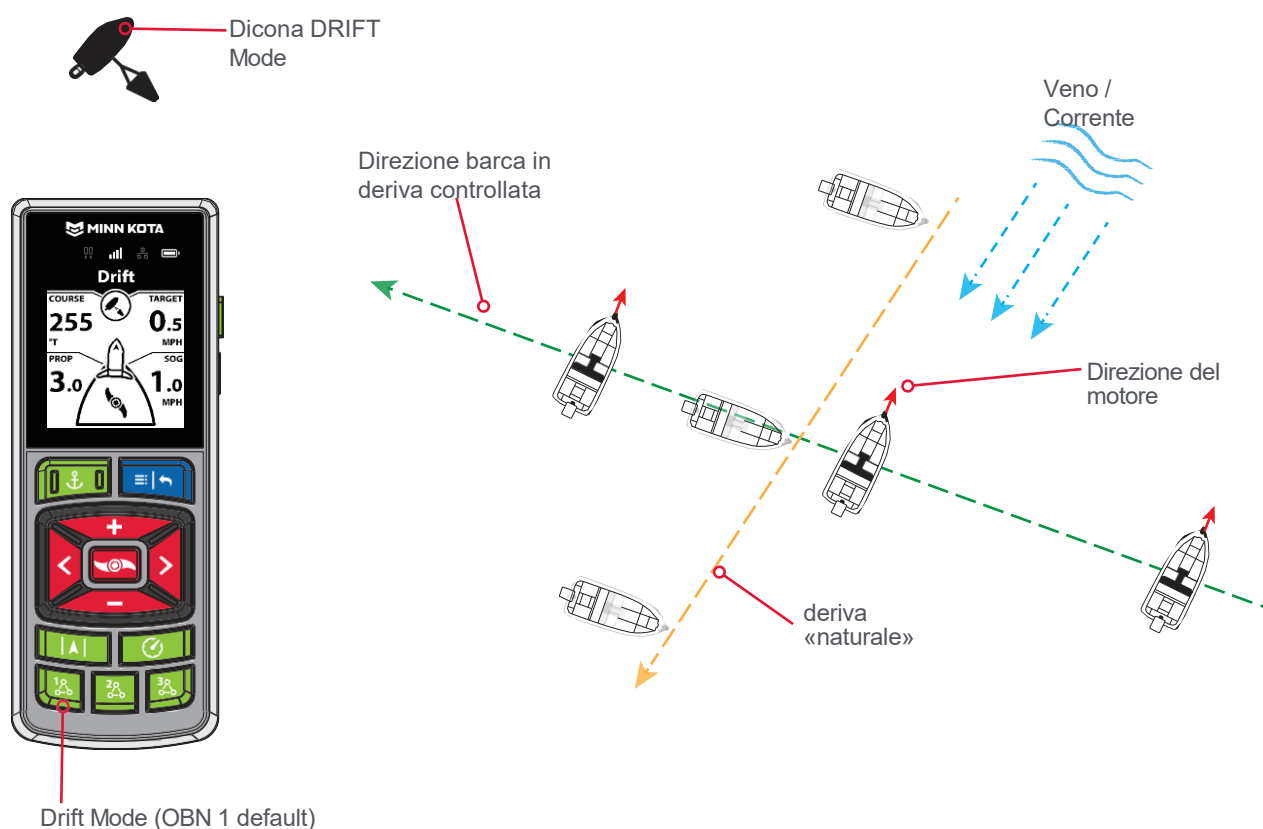

FUNZIONI DRIFT

Attivazione Drift Mode

1


- Premi il tasto  Menu
- Seleziona il Go To premendo Steer Right  button.
- Seleziona Drift premendo il tasto .
- La Banda attiva della modalità Drift verrà visualizzata sul display.

OPPURE


- Premi il tasto  OBN 1
- La Banda attiva della modalità Drift verrà visualizzata sul display.

AVVISO: La banda attiva della modalità Drift visualizzata sul Display si riferisce alla velocità rispetto al suolo. SOG è la velocità effettiva a cui viaggia l'imbarcazione. Target Speed è la velocità impostata per il Cruise Control.


1b

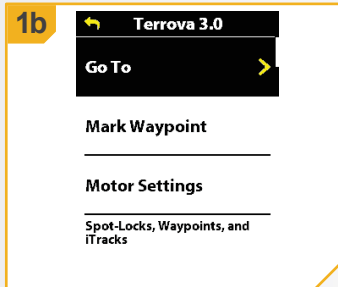

1c

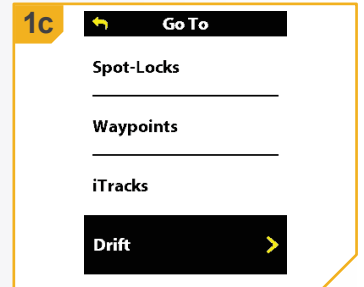

1d

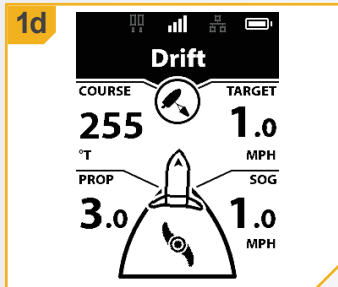


Sganciarsi dalla modalità Drift Mode

1

- Quando la modalità Drift è attivata  premi il tasto Menu.
- Seleziona Cancel Navigation premendo il tasto steer  right
- La Banda attiva della modalità Drift scomparirà dal display.

AVVISO: L'annullamento della navigazione in modalità Drift non spegne l'elica. L'elica continuerà a girare.

1b

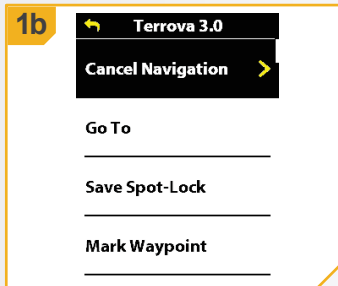





DRIFT MODE

› Modalità Drift Regolazione della rotta - Angolo

1

- Quando Drift Mode è attiva premi il tasto  e scorri fino a Adjust Course.
- Seleziona Adjust Course premendo il tasto  Steer Right.
- Scorri all'opzione Angle e premi i tasti and press  Steer Left o  Steer Right per regolare ad incrementi di 5°.
- La nuova rotta sarà aggiornata sul display.

AVVISO: Quando Drift Mode è attivo, premi il tasto OBN 1  ancora per visualizzare rapidamente il menu Adjust Course.

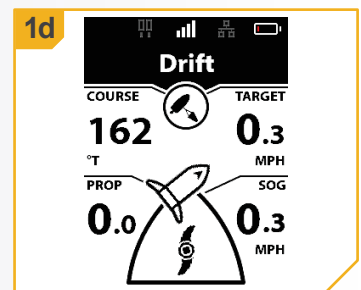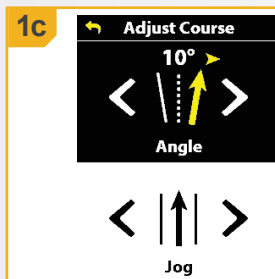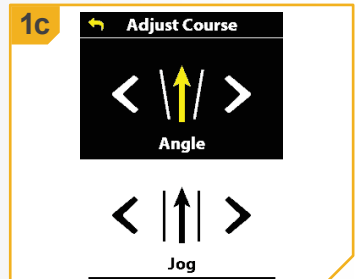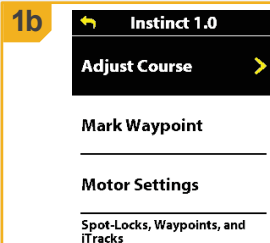





› Modalità operativa Jog

La modalità Drift Jog consente di regolare la rotta Drift a sinistra o a destra mantenendo la stessa rotta.

1

- Quando Drift Mode è attiva premi il tasto  e scorri fino a Adjust Course.
- Select Adjust Course by pressing the Steer Right  button.
- Scorri a JOG option e Premi i tasti Steer Left o  Steer Right per regolare la rotta di 5' (circa 1,5 metri) di incremento.
- La nuova rotta sarà aggiornata sul display.

AVVISO: Quando Drift Mode è attivo, premi il tasto OBN 1  ancora per visualizzare rapidamente il menu Adjust Course

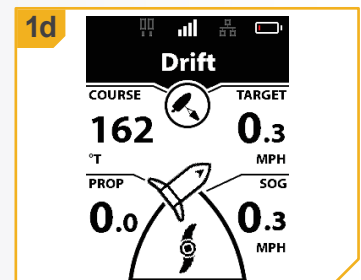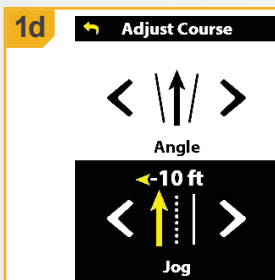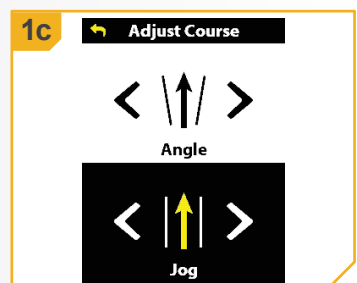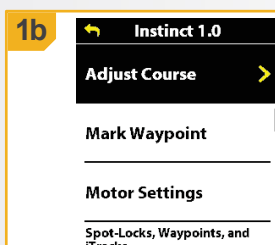

INVERTI LA ROTTA in Drift Mode

La modalità Reverse Drift consente all'utente di modificare la rotta target nella direzione opposta.

1

- Quando Drift Mode è attiva premi il tasto Menu  e scorri fino a Adjust Course.
- Usa tasti Speed Up  o Speed Down 

Per scorrere fino a trovare Reverse Navigation, e selezionala premendo tasto  Steer Right.

1b

 Instinct 1.0

Cancel Navigation [

Reverse Navigation >

Go To

Mark Waypoint