



ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE PRESA MOTORE

PowerLokT 4.0 **+ A DESTRA**






ISTRUZIONI DI ASSEMBLAGGIO CONNETTORE SUL MOTORE ELETTRICO


6.0mm² - 10.0mm²

Step 1: Aprite la confezione con tutti i componenti

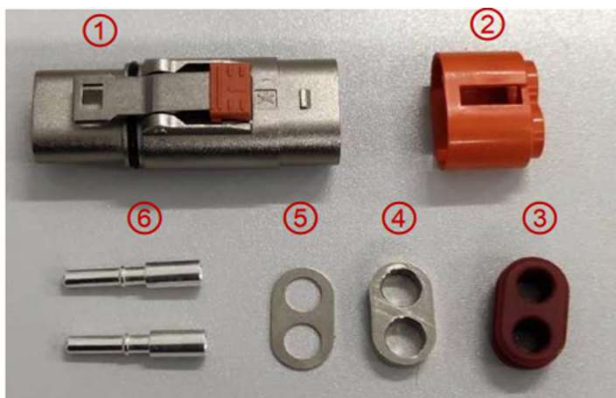

1. Connettore d'intestazione x 1
2. Protezione posteriore x 1
3. Guarnizione x 1
4. Distanziale x 1
5. Guarnizione di metallo x1
6. Pin per cavo motore x 2


Step 2: Selezionate il filo corretto rispetto al vostro connettore:

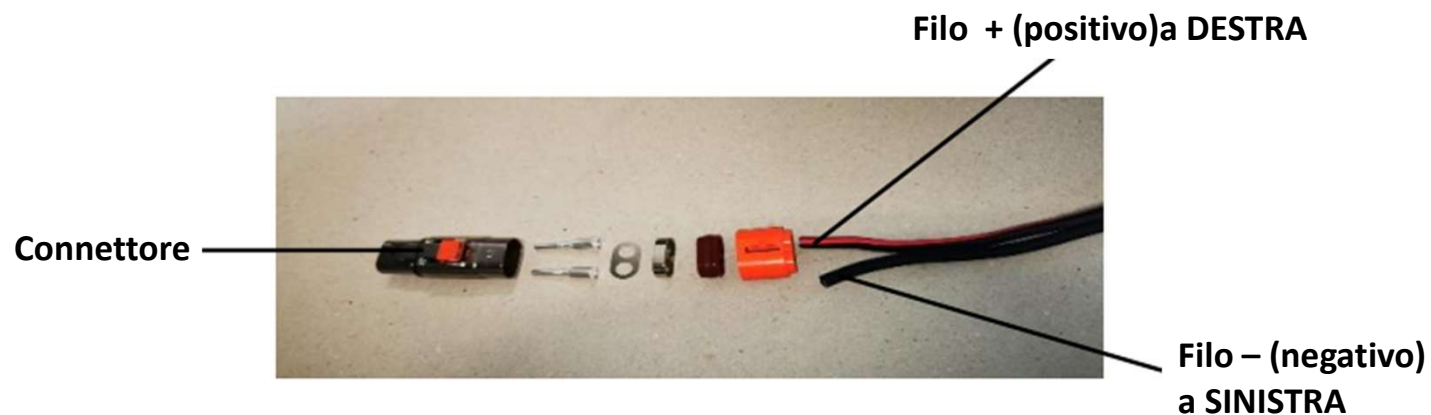



Step 3: Tagliare ogni parte A,B e C come da indicazioni qui sotto:

A: 9mm / B: 17,5mm / C: 6mm

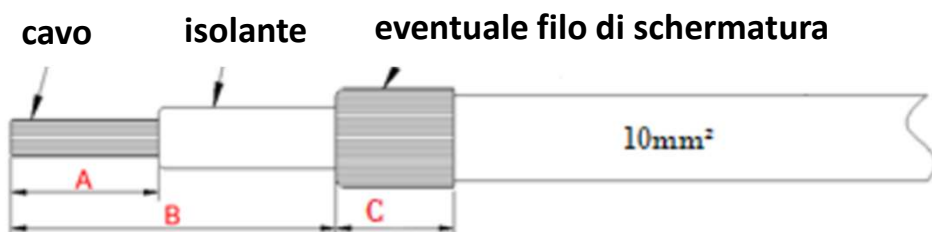

Step 4: Inserire il cavo nel Pin (6) e utilizzate una pinza crimpatrice quadrata oppure saldare facendo scaldare dello stagno all'interno del pin (usare i guanti)




**Crimpare o
saldare a stagno**



Step 5: Inserire lungo il cavo nel seguente ordine: la protezione posteriore (2), la guarnizione (3), il distanziale (4) ed la guarnizione di metallo (5), come da foto:

**Filo +
(positivo)
a DESTRA**

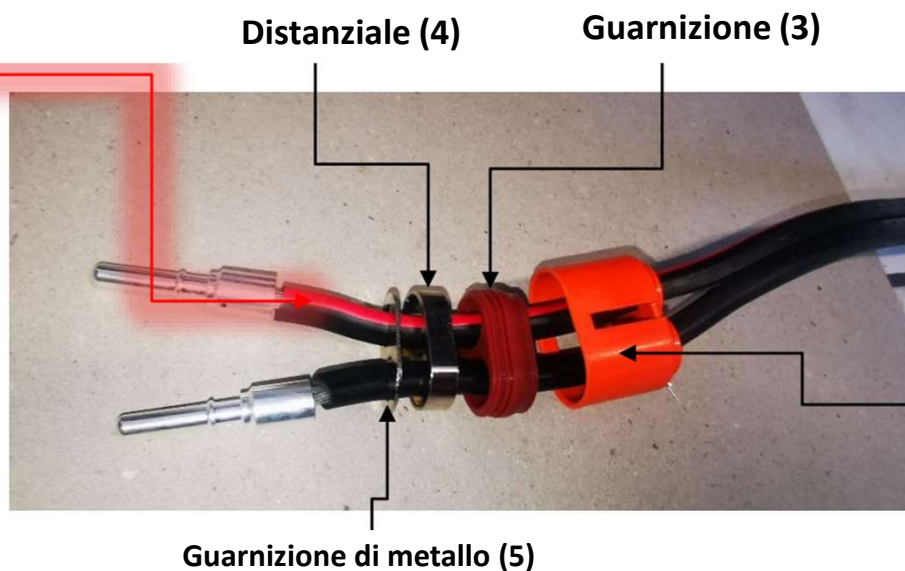

Step 6: Inserire i Pin (positivo a destra) nel connettore (1) fino a sentire il click.

Step 7: Inserire le parti dello step 5 nel connettore (1) ed assicuratevi che le scanalature della protezione posteriore (2) corrispondano alle sporgenze sul connettore (1) ; come da foto:

**Protezione
posteriore
(2)**





Step 8: Assemblaggio finito



! ATTENZIONE !

Prima di connettersi alla batteria verificate se il vostro
CAVO + è a destra delle presa (vedi foto)