


AUTOCHART ZERO LINE MAP CARD

Manuale Accessorio

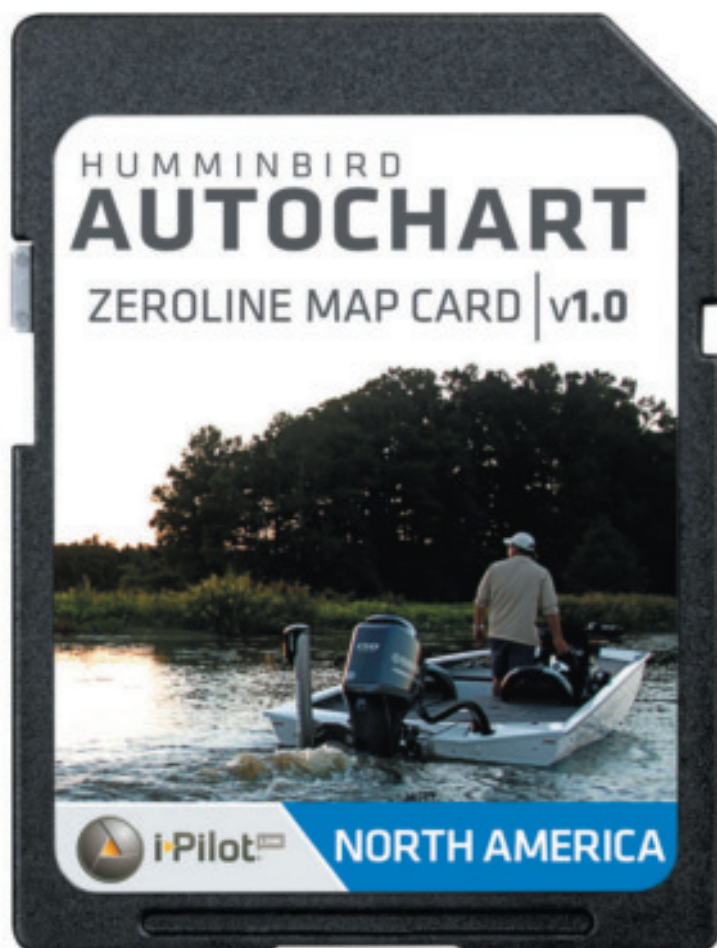

INDICE DEI CONTENUTI

Introduzione	1	Uso di Mappe Autochart con Link i-Pilot	18
Caratteristiche	1	AutoChart PRO	25
Preparazione	3	Gestisci i tuoi Dati Autochart	26
Creazione di Mappe Personalizzate con Autochart	4	Risoluzione Problemi	28
Uso di Mappe Autochart con Vista Carta	9	Contatta Humminbird	29

532258-1_A



SIMPLY. CLEARLY. BETTER.

GRAZIE !

Ti ringraziamo per aver scelto Humminbird®, il marchio di fishfinder più diffuso in America. Humminbird® ha costruito la propria reputazione progettando ed producendo equipaggiamenti nautici realmente affidabili e di ottima qualità. Il tuo strumento è studiato per funzionare senza problemi anche nelle condizioni marine più difficili, purché sia installato correttamente come da istruzioni. Ti preghiamo di leggere attentamente questo manuale per comprendere appieno le caratteristiche operative della tua unità ed apprezzare in maniera completa le prestazioni del tuo Humminbird®. Contatta il nostro Ufficio Tecnico in Italia (KD srl) al numero 02 97386080 o visita il sito www.humminbird.com.



ATTENZIONE! Questo strumento è un ausilio alla navigazione, che non deve però causare una diminuzione dell'attenzione nella condotta dell'imbarcazione. Non affidare ciecamente all'ecoscandaglio la prevenzione di collisioni, incagliamenti che possano causare danni allo scafo o lesioni alle persone. Quando l'imbarcazione si muove, la profondità potrebbe cambiare troppo rapidamente per consentire una reazione appropriata. Procedi sempre a velocità estremamente bassa se sospetti la presenza di un fondale basso o di oggetti sommersi.



ATTENZIONE! La cartografia elettronica utilizzata nel tuo strumento Humminbird sono un ausilio alla navigazione, ma non devono sostituire le carte ufficiali. Solo le carte ufficiali e gli avvisi ai naviganti contengono tutte le informazioni necessarie per la sicurezza in navigazione ed il comandante è responsabile del loro utilizzo prudente.



ATTENZIONE! NON eliminare o modificare la cartella AC, la cartella LkMaster o la cartella SI sulla Map Card ZeroLine. La rimozione o la modifica delle cartelle danneggeranno permanentemente la Map Card ZeroLine.



ATTENZIONE! Humminbird non è responsabile per l'eventuale perdita di dati (waypoint, rotte, tracce, gruppi, registrazioni, ecc). Si raccomanda di fare periodicamente un back-up dei dati e di salvarli sul PC.



NOTA: non lasciare lo slot SD aperto. L'acqua potrebbe danneggiare il dispositivo.



NOTA: alcune funzioni descritte su questo manuale richiedono accessori da acquistare separatamente. Si prega di leggere attentamente le indicazioni per apprendere le caratteristiche del modello acquistato.



NOTA: le illustrazioni potrebbero non essere esattamente identiche a quelle della vostra unità di controllo.



NOTA: Il presente manuale è la traduzione in italiano del manuale originale in inglese. Abbiamo fatto del nostro meglio per tenere fede alla versione originale del manuale. Comunque in caso di dubbi fa fede la versione originale del manuale, pertanto ti consigliamo di contattarci per chiarimenti o dubbi al riguardo (vedi Contatta Humminbird in Italia sul retro di copertina di questo manuale).

POLITICA DI CONFORMITÀ AMBIENTALE: è intenzione di Humminbird® mantenere un comportamento aziendale etico, conoscere ed attenersi a tutte le regole ambientali applicabili e riconosciute, nelle aree e nei paesi dove vengono commercializzati i suoi prodotti.

DIRETTIVA WEEE: la direttiva europea 2002/96/EC WEEE sullo smaltimento di prodotti elettronici (Waste of Electrical and Electronic Equipment Directive) riguarda molti distributori, rivenditori e produttori di elettronica di consumo facenti parte dell'Unione Europea. La direttiva WEEE richiede al produttore di elettronica di consumo l'assunzione di responsabilità nello smaltimento dei suoi prodotti al fine di adottare una condotta ecologica durante l'intero ciclo di vita del prodotto. La conformità alla direttiva WEEE per materiale elettronico ed elettrico può non essere richiesta nel vostro Paese, né può essere richiesta per materiale elettrico ed elettronico inteso e progettato come installazione fissa o come parte di mezzi di trasporto quali automobili, velivoli e imbarcazioni. In alcuni Stati membri dell'Unione Europea, tali veicoli non rientrano nell'ambito della Direttiva WEEE e il materiale elettronico ed elettrico per queste applicazioni può essere considerato estraneo alle richieste della Direttiva WEEE.



Il simbolo del bidone indica che il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici. Esso deve essere smaltito e raccolto al fine di permettere il riciclo e il recupero del materiale elettrico ed elettronico. Humminbird® apporrà tale simbolo su tutti i suoi prodotti in conformità alla Direttiva WEEE. E' nostro intento favorire la gestione della raccolta, del trattamento, del recupero e adottare una ferma condotta ecologica di tali prodotti; in ogni caso, tali richieste variano a seconda dei vari Stati Membri dell'Unione Europea.

Per ulteriori informazioni relative alle modalità di smaltimento, per consentire il riciclo o il recupero e/o alle disposizioni in materia dello Stato membro dell'unione Europea a cui si appartiene, potete contattare il vostro distributore o rivenditore dal quale avete acquistato il prodotto.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALLE DIRETTIVE ROHS: il prodotto progettato e inteso come installazione fissa o come parte di un sistema di un'imbarcazione può essere considerato come prodotto che non rientra nello scopo della Direttiva 2002/95/EC del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 gennaio 2003 sulla restrizione dell'utilizzo di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS).

ATTENZIONE (PER I CLIENTI ITALIANI): I prodotti Humminbird venduti in USA non sono adatti ai clienti Internazionali (in particolare Italiani). Viceversa i prodotti Humminbird destinati ai mercati Internazionali offrono funzioni specifiche per soddisfare le normative locali (ad esempio il marchio CE). Lingua, mappe, fusi orari, unità di misura e garanzia sono solo alcuni esempi delle funzioni speciali incluse nei prodotti per i mercati Internazionali venduti esclusivamente attraverso i distributori Humminbird ufficiali. Per ottenere la lista dei distributori Humminbird, visita il sito humminbird.com.

360 Imaging™, 800 Series™, 1100 Series™, AutoChart™, AutoChart PRO™, AutoChart ZeroLine Map Card™, Humminbird®, i-Pilot® Link™, LakeMaster®, SI™, Side Imaging®, and X-Press™ Menu are trademarked by or registered trademarks of Johnson Outdoors Marine Electronics, Inc.

Adobe, Acrobat, Adobe PDF, and Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

Microsoft and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

INTRODUZIONE

La Map Card ZeroLine Autochart contiene una mappa linea zero dei laghi nella tua zona. Le mappe Zero Line forniscono le basi per permetterti di creare una mappa dettagliata e accurata dei tuoi luoghi di pesca preferiti.

Usando mappe, GPS e dati sonar Zero Line, AutoChart crea automaticamente la tua mappa personalizzata in tre passaggi:



Registrazione Dati

Fai navigare la tua imbarcazione a zig-zag con il tuo dispositivo Humminbird impostato sulla modalità Record (Registra). Salva la/e Registrazione/i sulla ZeroLine Map Card. Puoi anche impostare una connessione dati Live. Vedi *Installazione AutoChart e Guida Operativa* per ulteriori dettagli.



Conversione Dati

Trasferisci i dati salvati dalla Map Card ZeroLine al tuo PC usando il programma AutoChart PC. Autochart convertirà i dati in una mappa dettagliata che potrai personalizzare a seconda dei tuoi bisogni.



Esportazione Mappa/e Personalizzate

Salva la/e mappa/e nella Map Card ZeroLine. Inserisci nuovamente la cartuccia nel tuo dispositivo Humminbird.

CARATTERISTICHE

La Map Card ZeroLine e le mappe AutoChart forniscono le seguenti caratteristiche.

AutoChart

A seconda del modello di cui disponi, puoi applicare le seguenti impostazioni alla Vista Carta o alle Viste Combo:

Livello Base	Seleziona una mappa AutoChart come mappa di base.
Sovrapposizione	Seleziona una mappa AutoChart per mostrare i dati in sovrapposizione.
Sovrapposizione Trasparenza	Regola la Trasparenza della sovrapposizione per visualizzare più o meno dettagli.

LakeMaster

Le seguenti caratteristiche LakeMaster sono incluse nella Map Card ZeroLine e possono essere applicate alla Vista Carta e/o alle Viste Combinate:

Linee di Contorno	Mostra o nascondi le linee di contorno dell'acqua nelle Viste Carta.
Colori Profondità	Nelle Viste Carta imposta su Off o su Ombre.
Evidenzia Profondità	Evidenzia un'impostazione di profondità nelle Viste Carta. La profondità impostata verrà evidenziata in verde.
Range Profondità	Regola il range su ogni lato della profondità evidenziata.
Livello Acqua Offset	Cambia il livello dell'acqua che si legge dall'unità di controllo. I numeri mostrati sulle Linee di Contorno nelle Viste Carta verranno regolati dall'impostazione Livello Acqua Offset, e il livello dell'acqua offset sarà evidenziato in marrone.
Evidenzia Acque Basse	Seleziona un valore minimo nell'impostazione Acque Basse così che la profondità verrà evidenziata in rosso nelle Viste Carta.

Link i-Pilot

Se hai il Link i-Pilot installato sulla tua imbarcazione, puoi usare le seguenti caratteristiche con le tue mappe LakeMaster:

Segui il Contorno	Segui un contorno su una carta LakeMaster. Usa Segui il Contorno con Contorno Offset.
Contorno Offset	Imposta una distanza da mantenere da un contorno selezionato mentre stai seguendo un contorno.
Registra e Naviga (iTracks)	Registra un iTracks sull'unità di controllo o converti i tuoi dati di profondità registrati in iTracks usando il programma AutoChart PC. Visualizza e poi segui la iTracks sulla Vista Carta.

Vedi la sezione **Uso di Mappe AutoChart con Link i-Pilot** per ulteriori dettagli. Inoltre, vedi anche **Installazione AutoChart e Guida Operativa** e il manuale Link i-Pilot per maggiori informazioni.

Waypoint, Rotte e Tracce

Usa la Map Card ZeroLine per importare ed esportare waypoint, rotte e tracce. Fai riferimento al manuale del tuo dispositivo per ottenere maggiori informazioni sulla gestione dei dati. Vedi anche **Installazione AutoChart e Guida Operativa** per utilizzare il software Autochart PC.



NOTA: vedi il nostro sito web humminbird.com per scaricare **Installazione AutoChart e Guida Operativa**.



NOTA: se il tuo dispositivo ha più di uno slot SD, la Map Card ZeroLine deve essere installata per prima per poi poter salvare i dati sonar. Vedi **Preparazione: Installa la Map Card ZeroLine** per ulteriori dettagli.

AutoChart PRO

AutoChart PRO (da acquistare separatamente) è una versione avanzata di AutoChart. AutoChart PRO ti permette di creare mappe che mostrano informazioni sonar.

Se hai un'unità Side Imaging installata sulla tua imbarcazione, puoi inoltre creare dei Mosaici Side Imaging. L'opzione Mosaico ti permette di visualizzare dati sonar Side Imaging sulla tua mappa. Vedi la sezione AutoChart PRO per vedere un esempio di Mosaico Side Imaging.

Vedi **Installazione AutoChart e Guida Operativa** e il nostro sito humminbird.com per maggiori informazioni su AutoChart PRO.

Sul tuo Computer

La caratteristica seguente è disponibile quando carichi le tue registrazioni sonar nel programma Autochart PC :

Viste 3D	Vedi le tue mappe AutoChart in 3D per esplorare i tuoi punti di pesca preferiti più dettagliatamente.
-----------------	---

PREPARAZIONE

Esegui le seguenti procedure per preparare la tua Unità di Controllo all'uso della Map Card ZeroLine.

1 | Aggiorna il Software

E' importante installare l'ultima versione del software sul tuo dispositivo per poter utilizzare AutoChart e AutoChart PRO.

1. Prima che il programma sia aggiornato o ripristinato alle impostazioni default, esporta i tuoi dati di navigazione e copia i tuoi screenshots su una SD card. Vedi il manuale del tuo dispositivo per le istruzioni.



ATTENZIONE! Humminbird non è responsabile per perdita di dati che potrebbe verificarsi in seguito a eventuali danneggiamenti del dispositivo o del software. E' importante effettuare il back up del tuo PC, unità di controllo e Map Card ZeroLine periodicamente. Vedi *Gestisci i tuoi dati AutoChart*.

2. Installa una memory card SD vuota nell'apposito slot del PC.
3. Vai sul sito **humminbird.com** e seleziona My Humminbird per accedere al tuo account.
4. Seleziona la scheda **My Equipment**. I vari aggiornamenti disponibili sono elencati come **Downloads** sotto ogni prodotto registrato.
 - Sotto Downloads, clicca sul nome del file.
 - Leggi le istruzioni nella finestra di dialogo e seleziona Download.
 - Segui le indicazioni e salva il file del software sulla SD.
5. Accendi la tua Unità di Controllo Humminbird. Avvia la Modalità Normale.
6. Inserisci la card SD nello slot del dispositivo.
7. Segui le indicazioni sullo schermo per aggiornare il software. Vedi il manuale di istruzioni per ulteriori informazioni.
8. Quando l'aggiornamento è completato, rimuovi la memory card SD

2 | Installa la Map Card ZeroLine

E' importante considerare i consigli seguenti durante l'installazione della Map Card ZeroLine:

- Per salvare i dati sonar direttamente sulla Map Card ZeroLine, la carta deve essere sbloccata. **Assicurati che la Map Card ZeroLine sia sbloccata**
- Per sbloccare la ZeroLine o una memory SD qualsiasi, posizionare la levetta di sblocco sulla sinistra della cartuccia, verso l'alto.
- Se hai più di una card SD installata nell'unità di controllo, screenshots, registrazioni e dati di navigazione verranno salvati sulla cartuccia installata **per prima**. Quindi per salvare i dati nella Map Card ZeroLine è necessario inserirla per prima.

Installazione della Map Card ZeroLine

1. Rimuovi il coperchio dello slot per le memory card SD.
2. Assicurati che la Map Card ZeroLine sia sbloccata.
3. Inserisci la carta nell'apposito slot. Premila finché non sentirai un click, solo a quel punto sarà inserita correttamente.
4. Richiudi il coperchietto, gira la manopola di 1/4 per chiudere. **NON** stringere eccessivamente, il coperchio potrebbe danneggiarsi

card
sbloccata



Rimuovere la Map Card ZeroLine

1. Premi e rilascia la cartuccia. Verrà espulsa, così da poterla estrarre dallo slot.



NOTE: non lasciare il coperchio aperto. L'acqua potrebbe danneggiare l'unità.

CREAZIONE MAPPE PERSONALIZZATE CON AUTOCHART

Usa le istruzioni seguenti per creare mappe personalizzate usando la Map Card ZeroLine e AutoChart.



NOTE: fai riferimento al nostro sito humminbird.com per scaricare *Installazione Autochart e Guida Operativa*.



ATTENZIONE! NON cambiare i contenuti della cartella AC, LkMaster, o SI. La modifica di queste cartelle danneggerà la Map Card ZerLine in modo permanente.

1 | Progetta la/e tua/e Mappa/e

E' importante avere un'idea dell'area che si desidera mappare. Rivedi i seguenti suggerimenti:

Consigli Generali per Mappare

- Inizia con i tuoi hotspot di pesca preferiti. Non è consigliabile mappare un intero lago: richiederebbe molto tempo e potrebbe includere zone che non ti interessano.
- Segui una nuova rotta ogni volta, potresti scoprire altre aree da mappare.
- Avvia una nuova traccia o registrazione quando inizi la tua giornata di pesca.
- Registra nuovi dati ad ogni uscita per creare nuove mappe o migliorare mappa già esistenti.
- Naviga ad una velocità costante durante la mappatura.
- Naviga a zig-zag, prima verso una direzione poi verso la direzione opposta mentre registri. Vedi l'illustrazione sotto.


Per Mappare un'Area Specifica o un Oggetto in Dettaglio

- Naviga attraverso l'area piuttosto che da un lato all'altro.
- Cambia direzione quando l'area o l'oggetto sono fuori dal range del fascio del trasduttore.
- Prova a ridurre il tempo, così da ridurre anche la possibilità di errore delle variazioni del GPS.

Per Mappare un Intero Lago

- Segui una rotta predefinita.
- Segui pendenza massima del fondale marino.
- Se possibile, cambia direzione quando il fondo è piano

Modalità di Navigazione ideale durante la registrazione dei Dati

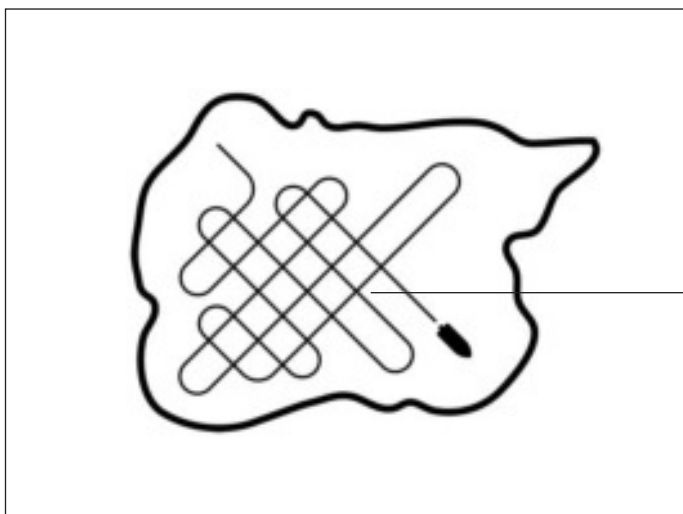

Naviga a zig-zag, prima verso una direzione poi verso la direzione opposta.

2 | Nota il Livello dell'Acqua

Quando inizi la mappatura della giornata, è importante notare se il livello dell'acqua è maggiore o minore rispetto al solito. Per esempio se il lago è profondo 3 piedi, inserirai il numero quando importerai i file nell'Autochart PC.

3 | Registra Dati di Mappatura

I metodi seguenti possono essere usati per registrare i dati che verranno usati per creare le tue carte LakeMaster personalizzate. Vedi le seguenti sezioni per ulteriori informazioni e istruzioni.

- Registri Traccia
- RegISTRAZIONI Sonar
- Dati Live



NOTA: per salvare i dati nella Map Card ZeroLine, deve essere sbloccata ed installata per prima nell'unità di controllo. Vedi *Preparazione*.



NOTA: vedi il manuale della tua unità di controllo per ulteriori informazioni riguardanti tracce e dati sonar.



ATTENZIONE! Humminbird non è responsabile per perdita di dati che potrebbe verificarsi in seguito a eventuali danneggiamenti del dispositivo o del software. E' importante effettuare il back up del tuo PC, unità di controllo e Map Card ZeroLine periodicamente. Vedi *Gestisci i tuoi dati AutoChart*.

Registra Tracce

Una **Traccia** viene visualizzata come una serie di trackpoints come fossero briciole di pane. Il **Registro Traccia** è usato per registrare e salvare tracce. Le registrazioni saranno file di dimensioni ridotte, e non includeranno dati sonar.



NOTA: se hai AutoChart PRO e vuoi creare un Mosaico Side Imaging, procedi alla sezione *Registra Sonar*.

1. Assicurati che la Map Card ZeroLine sia sbloccata e installata nell'unità di Controllo.
2. Imposta la **Vista Carta** su schermo.
3. Premi il tasto MENU due volte. Seleziona la scheda **Menu Navigazione**.
4. Seleziona **Intervallo Trackpoint**. Premi i tasti freccia DESTRA o Sinistra per selezionare **1 secondo**.



ATTENZIONE! la memoria del Registro Tracce può contenere 20.000 unità. Con l'intervallo impostato ad 1 secondo, la memoria durerà circa 6 ore. Dopo di che, i nuovi dati cominceranno a sovrascrivere su quelli più vecchi. Se la registrazione dura più di 6 ore, salva la traccia corrente e avvia una nuova traccia per evitare di perdere dati.

5. Seleziona **Distanza Traccia Min**. Premi i tasti freccia SINISTRA o DESTRA per selezionare **5 metri**.
6. Seleziona **Traccia Corrente**. Premi il tasto freccia DESTRA e seleziona **Avvia Traccia**. Premi il tasto freccia DESTRA per avviare una nuova traccia. Se hai già cominciato a tracciare, **Avvia Traccia** non verrà visualizzato nel submenu, e puoi procedere al prossimo passaggio.
7. Dirigi la tua barca a zig-zag, prima in una direzione poi nella sua opposta.
8. **Quando la navigazione giunge al termine**, premi il tasto MENU due volte. Seleziona la scheda **Menu Navigazione**.
9. Seleziona **Traccia Corrente** e premi il tasto freccia DESTRA. Seleziona **Salva**, e premi il tasto freccia DESTRA.



ATTENZIONE! Salva la traccia corrente prima di spegnere l'unità di controllo o non verrà persa.

10. Premi il tasto freccia DESTRA per confermare.



NOTA: quando salvi una traccia, viene denominata automaticamente con ora e data di creazione. Può essere rinominata in seguito (vedi il manuale del dispositivo).



NOTA: per smettere di tracciare, seleziona **Traccia Corrente > Stop Tracking**.

Ripeti i passaggi dal 6 al 10 per registrare tracce multiple.

Registra Sonar


Usa **Registrazione Sonar** per registrare dati sonar e GPS. Se hai AutoChart PRO e vuoi creare un Mosaico Side Imaging, usa questo metodo per registrare i tuoi dati di mappatura.

 **NOTA:** in AutoChart PRO per rendere disponibile la funzione Mosaico, la tua unità di controllo Humminbird deve avere installato il Side Imaging e un trasduttore connesso.

 **NOTA:** Registrazione Sonar produrrà file più estesi. Vedi Gestisci i tuoi file AutoChart per organizzare al meglio la memoria sulla Map card ZeroLine.

1. Assicurati che la Map Card ZeroLine sia sbloccata e installata.
2. Imposta su schermo la **Vista Cattura Schermo e Registra**.
3. Premi il tasto MENU una volta per aprire il menu X-Press Cattura Schermo e Registra.
4. Seleziona **Avvia Registrazione**. Premi il tasto freccia DESTRA per iniziare la registrazione.

Avviare la Registrazione Sonar (Serie 800)

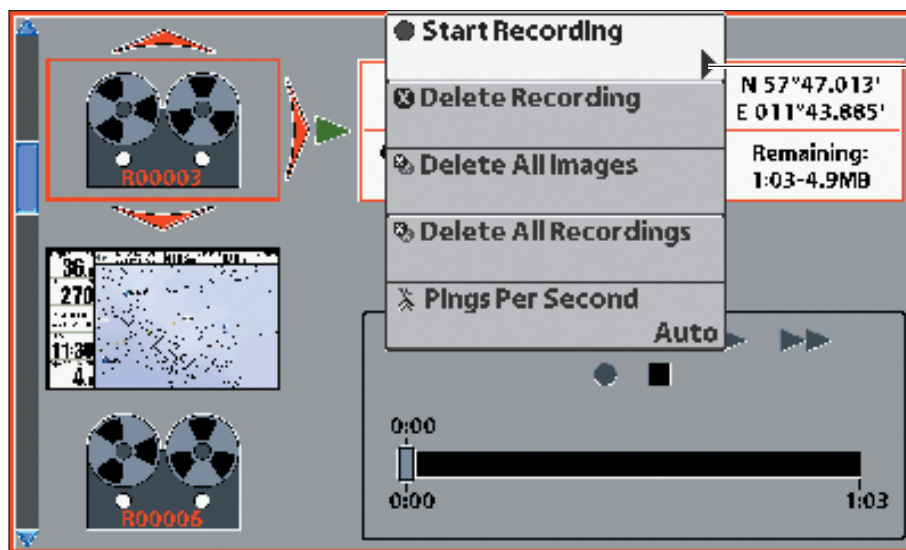

Premi il tasto freccia DESTRA per iniziare la registrazione.

 **NOTA:** durante la registrazione, assicurati che tutti i tuoi file facciano riferimento allo stesso livello d'acqua. Durante il giorno, prendi nota del valore del livello dell'acqua.

5. Dirigi la tua barca a zig-zag, prima in una direzione poi nella sua opposta.
 6. **Quando smetti di navigare**, premi il tasto MENU una volta per aprire il **Menu X-Press Cattura Schermo e Registra**.
 7. Seleziona **Stop Recording** e premi il tasto freccia DESTRA.
- Ripeti i passaggi dal 2 al 7 se vuoi registrazioni sonar multiple.

- Durante la registrazione, premi il tasto VIEW o EXIT per scorrere le Viste. La registrazione continuerà.
- La barra in basso sulla Vista Cattura Schermo e Registra mostra l'avanzare della registrazione e lo spazio rimanente sulla map card o sulla memory card SD.
- Per performance ottimali, mantieni gli Impulsi al Secondo su Auto.
- Ad ogni registrazione verrà assegnato un numero e sarà memorizzata in una cartella (RECORD) sulla map card.

Vedi Dati Live

Connetti la tua Unità di Controllo al tuo PC per creare e visualizzare mappe in tempo reale. Vedi **Installazione AutoChart e Guida Operativa** per ulteriori informazioni.

4 | Esporta Dati Mappatura alla Map Card ZeroLine

Quando finisci di registrare, salva la/e traccia/e sulla Map Card ZeroLine. Le RegISTRAZIONI Sonar sono automaticamente salvate sulla map card o nella memory card SD installata per prima.



NOTA: puoi esportare i tuoi Dati Mappatura su una memory card SD standard, tuttavia, avrai bisogno della Map Card ZeroLine per visualizzare le mappe AutoChart sull'Unità di Controllo. Vedi Installazione AutoChart e Guida Operativa per ulteriori informazioni.



NOTA: vedi il manuale della tua Unità per ulteriori informazioni riguardanti l'esportazione dei dati.

Apri la Finestra di Gestione Waypoint

1. Premi il tasto MENU due volte. Seleziona la scheda **Menu Navigazione**.
2. Seleziona **Waypoint, Rotte, Tracce**. Premi il tasto freccia DESTRA per aprire la Finestra di Gestione Waypoint.
3. Seleziona **Opzioni**. Premi il tasto freccia DESTRA per aprire il sotto-menu.h


Esporta File Multipli

1. Seleziona **Seleziona Multipli e...** per esportare più file salvati. Premi il tasto freccia DESTRA.
2. Seleziona **Esporta** e premi il tasto freccia DESTRA.
3. Premi i tasti freccia SU o GIU' per selezionare un file. Premi il tasto freccia DESTRA per confermare il file da esportare. Ripeti se necessario.
4. Seleziona **Esporta Selezione**. Premi il tasto freccia DESTRA.
5. Verrà mostrato un messaggio di conferma. Premi il tasto freccia DESTRA per confermare l'esportazione dei file.
6. Quando l'esportazione è completata, rimuovi la Map Card ZeroLine.

O

Esporta TUTTI i File

1. Seleziona **Seleziona Tutti e...** per esportare tutti i file salvati. Premi il tasto freccia DESTRA.
2. Seleziona **Esporta** e premi il tasto freccia DESTRA.
3. Verrà mostrato un messaggio di conferma. Premi il tasto freccia DESTRA per confermare l'esportazione dei file.
4. Quando l'esportazione è completata, rimuovi la Map Card ZeroLine.

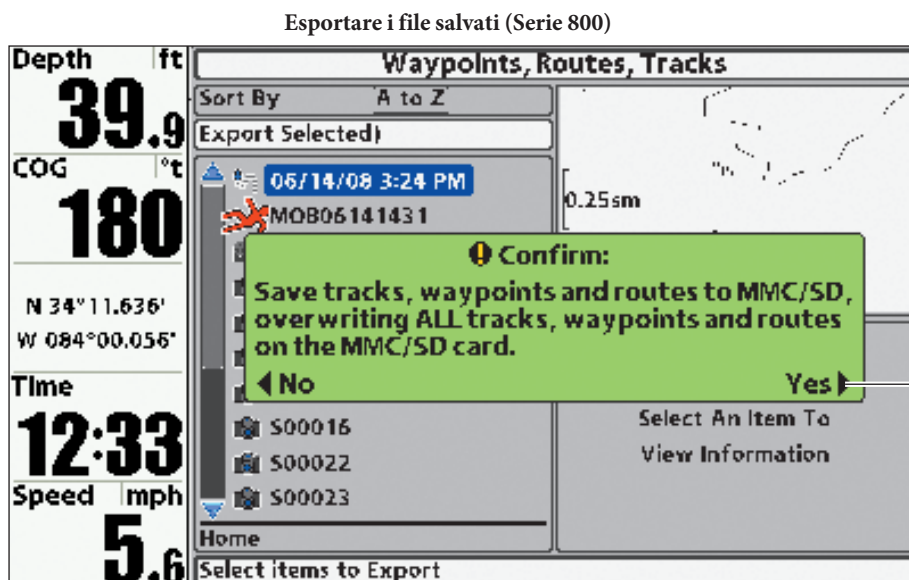

5 | Importa Dati Mappatura sul tuo PC

Consulta *Installazione AutoChart e Guida Operativa* per le istruzioni sulle modalità di importazione e conversione dei file usando il programma AutoChart PC.



NOTA: visita il nostro sito humminbird.com per scaricare *Installazione AutoChart e Guida Operativa*.



ATTENZIONE! NON cambiare i contenuti della cartella AC, LkMaster, o SI. La modifica di queste cartelle danneggerà la Map Card ZeroLine in modo permanente.

6 | Accendi l'Unità di Controllo

Dopo aver creato le mappe personalizzate con AutoChart e averle salvate nella Map Card ZeroLine, accendi il tuo dispositivo per iniziare ad usare le tue nuove mappe AutoChart.

1. Inserisci la Map Card ZeroLine nell'Unità.
2. Accendi l'Unità e seleziona la modalità Normale.
3. Imposta su schermo la Vista Carta o la Vista Combo Carta/Carta.h



NOTA: alcuni modelli non supportano le Viste Combinate. Per questi modelli, l'unica vista compatibile con le opzioni AutoChart è la Vista Carta.



NOTA: una volta che la Map Card ZeroLine è installata nell'Unità, i menu AutoChart e LakeMaster verranno automaticamente aggiunti al sistema dei menu.

USO DI MAPPE AUTOCHART CON VISTA CARTA

Una volta che la Map Card ZeroLine è installata nella tua Unità, puoi utilizzare le tue mappe personalizzate AutoChart sulla Vista Carta o sulle Viste Combo Carta.

Sulla Vista Carta/Combo Carta, il menu AutoChart per le finestra di destra e sinistra è situato sotto la scheda Menu Carta. Il menu della finestra destra è situato sotto il menu Navigazione X-Press.

Selezione Impostazioni per la Vista Carta/Combo Carta (serie 800)

Scheda Menu Carta

Map Card ZeroLine

Depth Highlight Range: 7-1

Water Level Offset

Shallow Water Highlight

Base Layer

Overlay

Overlay Transparency

Auto Chart

Depth ft

28.3

COG °t

358

N 57°46.948'

E 011°43.798'

Time

11:30

Speed mph

5.1

finestra sinistra

finestra destra

Menu Navigazione X-Press

Cursor To Waypoint

Chart Declutter

Save Current Track

Clear Current Track

Base Layer

AC1

Overlay

512

Overlay Transparency

50

1 | Seleziona la Fonte della Cartografia

Seleziona la fonte della Cartografia da visualizzare sulla Vista Carta e sulle Viste Combo Carta. Scegli tra una fonte predefinita, la Map Card ZeroLine, o la cartuccia con la Carte LakeMaster. La Map Card ZeroLine deve essere installata nell'Unità di controllo per poter essere utilizzata.

Per la Vista Combo puoi selezionare una fonte differente per ogni finestra.

Vista Carta

La Vista Carta mostra la cartografia da varie fonti presenti sul dispositivo, predefinite o opzionali in aggiunta. La cartografia è applicata a qualsiasi Vista Carta standard o alla Vista Combo Carta. La traccia corrente, che mostra il percorso della barca, insieme alle altre tracce salvate, waypoint e alla rotta corrente (durante la navigazione), sono mostrati in sovrapposizione alla carta. Con la Map Card ZeroLine, puoi anche sovrapporre le tue mappe personalizzate AutoChart e visualizzare anche i dettagli LakeMaster (vedi Regola le Impostazioni LakeMaster).

Usa **Seleziona Carta** per scegliere la card fonte della cartografia che verrà mostrata sulla Vista Carta.

1. Premi il tasto MENU due volte. Seleziona la scheda **Menu Carta**.
2. Seleziona **Seleziona Carta**.
3. Premi il tasto freccia DESTRA o SINISTRA per selezionare una fonte.
4. Premi il tasto EXIT due volte per uscire dal sistema dei menu.

Selezione della Fonte della Cartografia dalla scheda Menu Carta

Chart

Lat/Lon Grid

Hidden

Navalids on Bird's Eye View

Visible

Chart Select

Left Chart Card

Set Simulation Position

Map Borders

MMC/SD Only

Spot Soundings

Visible

Auto Zoom

Off

2 | Seleziona il Livello Base

Il Livello Base (Base Layer) è il livello base della mappa che verrà mostrato sulla Vista Carta e sulla Vista Combo.

Se è installata solo la Map Card ZeroLine, le opzioni disponibili sono determinate dalle mappe personalizzate (AC) e dai dati Mosaico (SI) che hai salvato sulla cartuccia.

Se in aggiunta è anche installata una Card LakeMaster, puoi selezionarla come livello base (LM).

Vista Carta


Usa le istruzioni seguenti per selezionare il Livello Base per la Vista Carta. Il Livello scelto verrà applicato anche alla finestra sinistra della Vista Combinata Carta/Carta e nella finestra Carta delle Viste Combo Carta.

1. Premi il tasto MENU due volte. Seleziona la scheda Menu Carta.
2. Seleziona **Livello Base**.
3. Premi i tasti freccia DESTRA o SINISTRA per selezionare un Livello Base: AC (AutoChart map), SI (Mosaico Side Imaging), LM (Map Card LakeMaster), ecc.
4. Premi il tasto EXIT due volte per uscire dal sistema dei menu.

Vista Carta: selezione Livello Base

Chart	
Depth Highlight Range (+/-)	5ft
Water Level Offset	0ft
Shallow Water Highlight	0ft
Base Layer	
AC	
Overlay	Off
Overlay Transparency	50
Lake List	

Vista Carta: traccia salvata con livello base e linee di contorno mostrati (serie 1100)

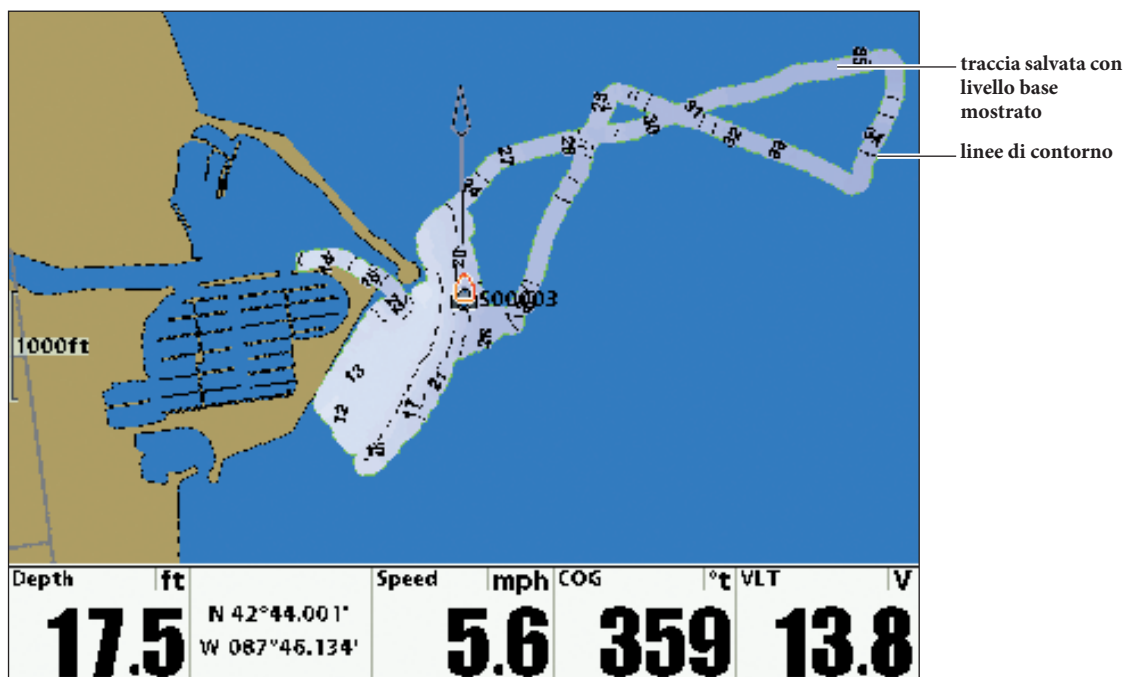

Vista Combo Carta/Carta

Nella Vista Combo Carta/Carta, puoi visualizzare un diverso Livello Base per ogni finestra.

Finestra Sinistra


Per selezionare un Livello Base, vedi le istruzioni nella sezione *Seleziona il Livello Base: Vista Carta*.

Finestra Destra


Usa le seguenti istruzioni per selezionare un Livello Base per la finestra destra.

- 1. Con la Vista Combo Carta/Carta su schermo, premi il tasto MENU una volta per aprire il **menu Navigazione X-Press**.
- 2. Seleziona **Lato Attivo** e premi il tasto freccia DESTRA o SINISTRA per selezionare **Destra**.
- 3. Seleziona **Livello Base**.
- 4. Premi il tasto freccia DESTRA o SINISTRA per selezionare un Livello Base: AC (AutoChart map), SI (Mosaico Side Imaging), LM (Map Card LakeMaster), ecc.
- 5. Premi il tasto EXIT per ritornare alla Vista.

Vista Combo Carta/Carta: selezione di un Livello Base per la finestra destra

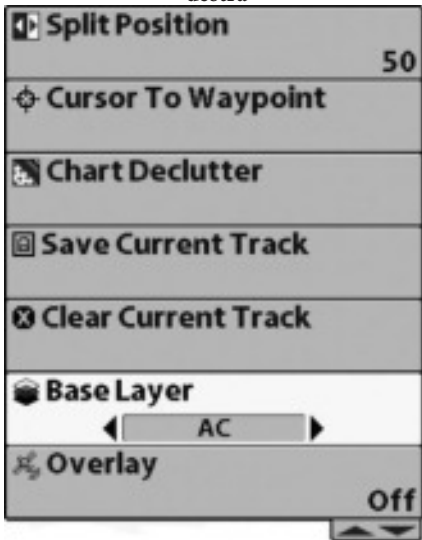

Vista Combo Carta/Carta: Livello Base mostrato nella Finestra Sinistra (serie 1100)

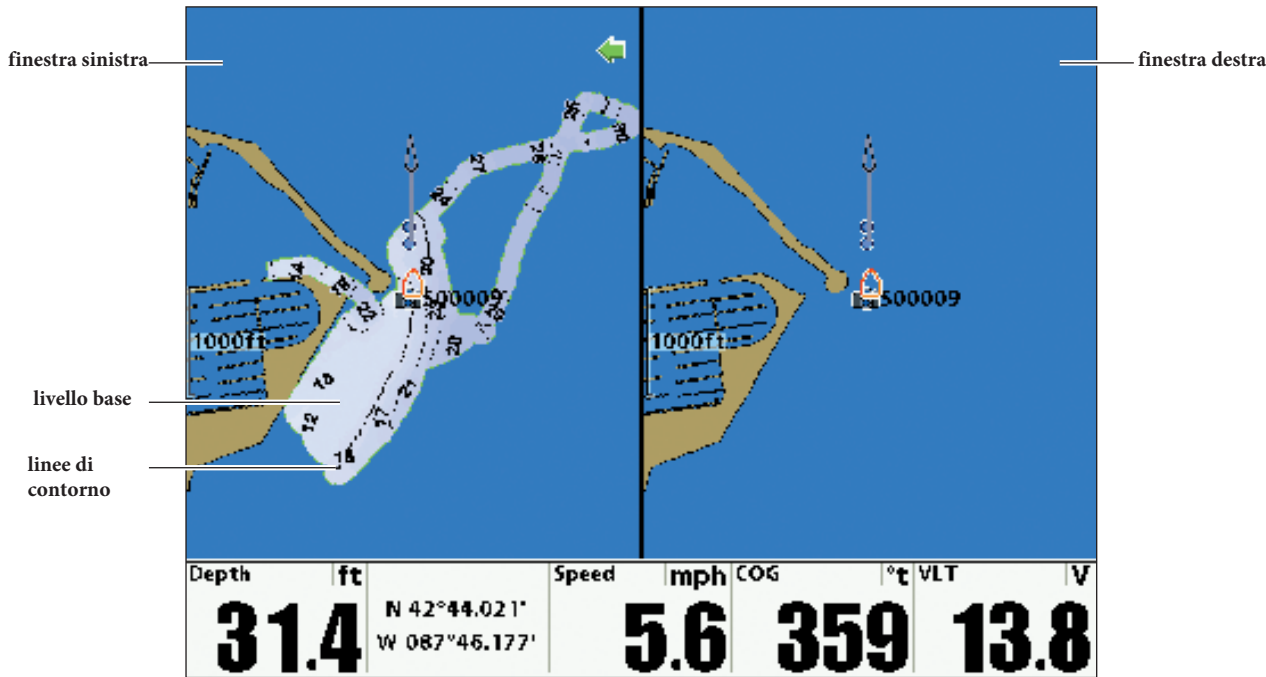

3 | Seleziona una Sovrapposizione e Regola la Trasparenza di Sovrapposizione

Una Sovrapposizione ti permette di mostrare o nascondere delle informazioni sulle Viste Carta. Sia sulla Vista Carta che sulle Viste Combo Carta, puoi selezionare una mappa AutoChart o un Mosaico Side Imaging da visualizzare come sovrapposizione di dati. Nella Vista Combo Carta/Carta, puoi selezionare diverse sovrapposizioni in ogni finestra.

Le opzioni disponibili sono determinate dalle mappe personalizzate (AC) e dati Mosaico (SI) che hai salvato sulla cartuccia. Vedi **Gestisci i tuoi File AutoChart e Installazione AutoChart e Guida Operativa** per ulteriori dettagli.

La **Trasparenza di Sovrapposizione** ti permette di regolare la trasparenza della sovrapposizione. Quando la Trasparenza è impostata allo 0%, la sovrapposizione sarà trasparente. Quando invece la Trasparenza sarà al 100%, la sovrapposizione sarà opaca. Vedi gli esempi presenti in questa sezione.


Vista Carta

Vedi le istruzioni seguenti per selezionare una Sovrapposizione sulla Vista Carta. Quella prescelta verrà anche applicata alla finestra sinistra della Vista Combo Carta/Carta e nella finestra Carta delle Viste Combo Carta.

Seleziona una Sovrapposizione

1. Premi il tasto MENU due volte. Seleziona la scheda Menu Carta.
2. Seleziona **Sovrapposizione**.
3. Premi il tasto freccia DESTRA o SINISTRA per selezionare una Sovrapposizione: AC (mappa AutoChart), SI (Mosaico Side Imaging), ecc.

Vista Carta: selezione Sovrapposizione

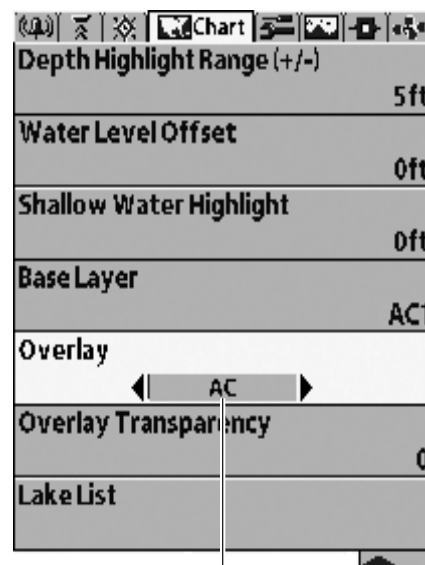


Le opzioni disponibili verranno mostrate a seconda del nome assegnato nel programma AtuoChart PC.


Imposta la Trasparenza di Sovrapposizione

1. Seleziona **Trasparenza di Sovrapposizione**.
2. Premi il tasto freccia DESTRA per selezionare un'impostazione.
3. Premi il tasto EXIT due volte per uscire dal sistema dei menu.


Vista Carta:
Impostazione trasparenza

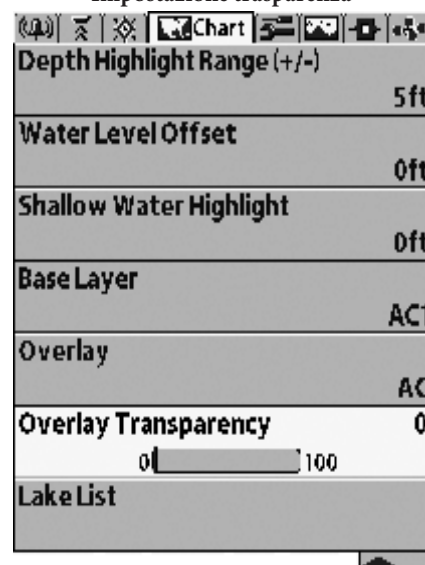


Vista Carta: Livello Base e Sovrapposizione (serie 800)

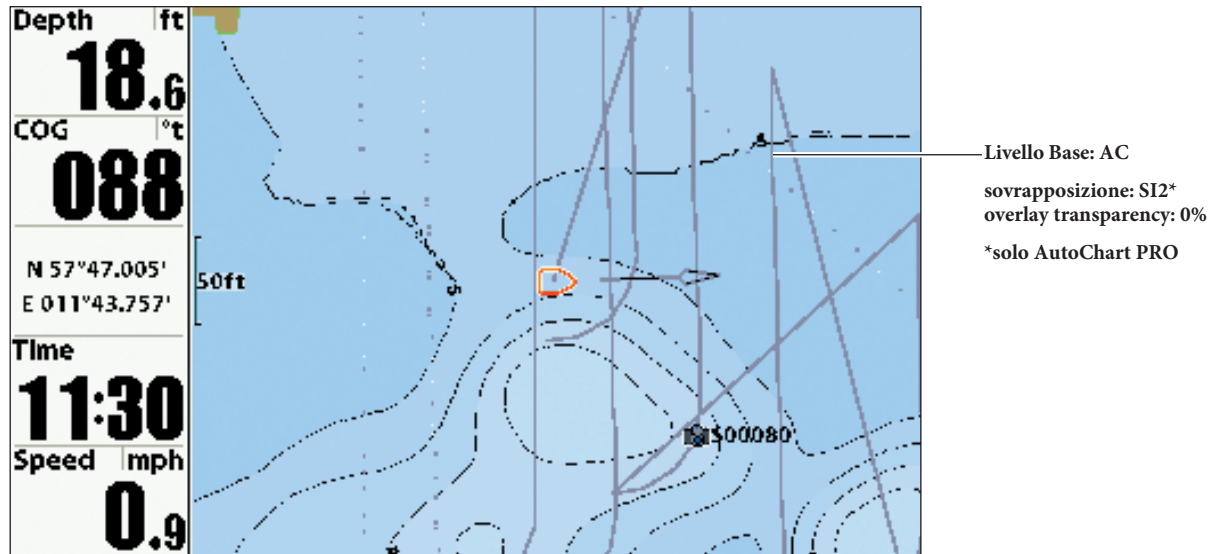

Vista Carta: Livello Base e Sovrapposizione (serie 800)

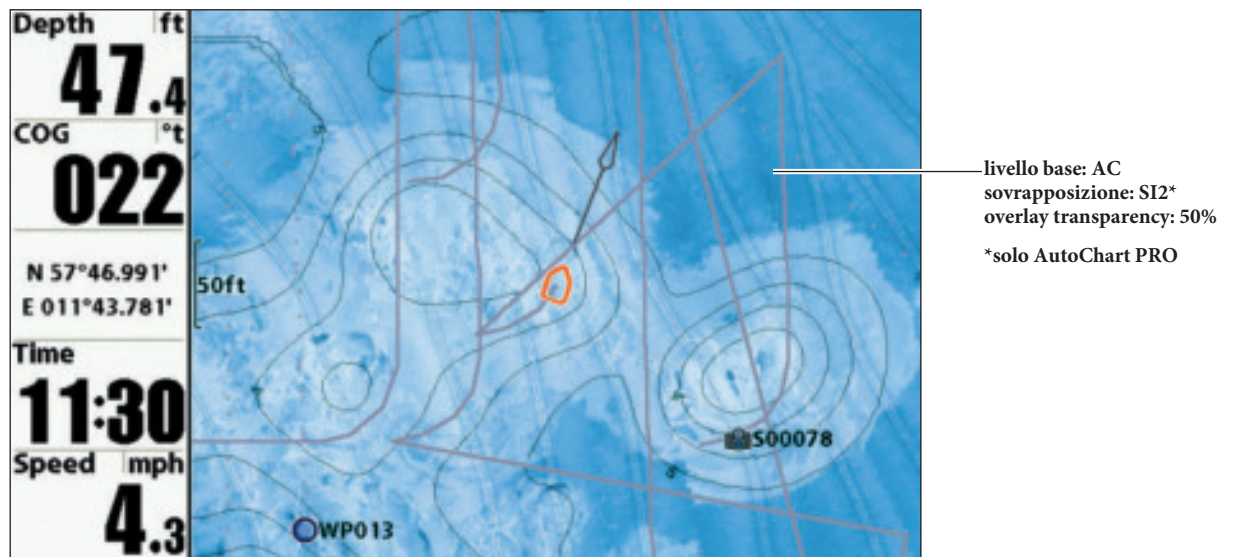

Vista Carta con Livello Carta e Sovrapposizione (serie 800)

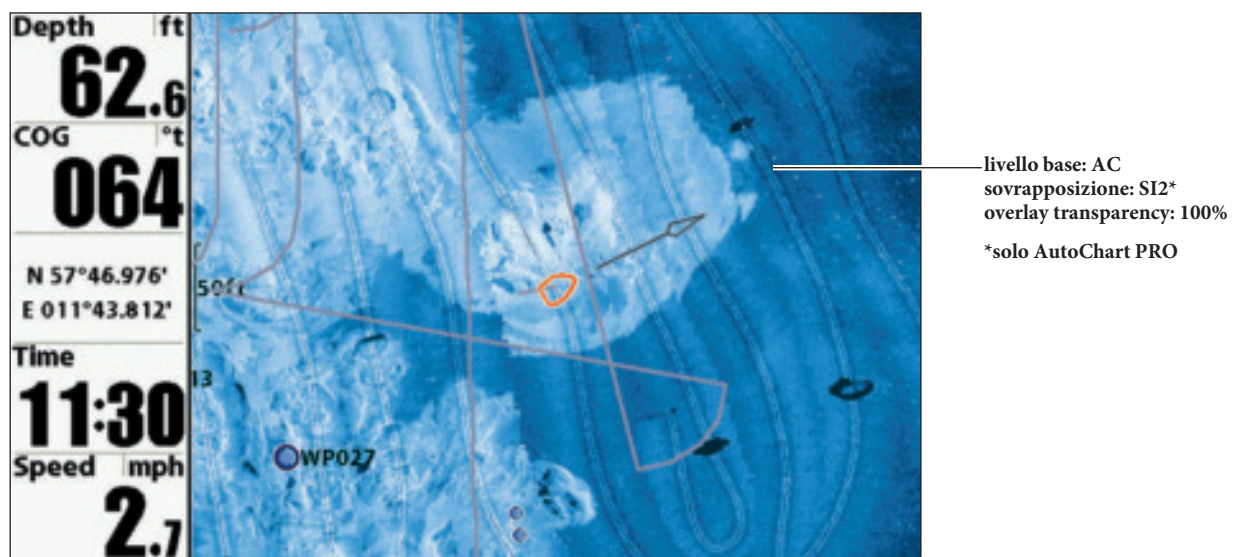

Vista Combo Carta/Carta

Nella Vista Combo Carta/Carta, puoi visualizzare una diversa Sovrapposizione in ogni finestra.

Finestra Sinistra: Seleziona una Sovrapposizione e Regola la Trasparenza.

Per selezionare una Sovrapposizione e regolare la Trasparenza per la finestra sinistra della Vista Combo Carta/Carta e delle altre Vista Combo Carta, vedi le istruzioni nella sezione **Seleziona una Sovrapposizione e regola la Trasparenza di Sovrapposizione: Vista Carta**.




NOTA: le impostazioni selezionate verranno anche applicate alla finestra Carta nelle altre Viste Combo Carta.

Finestra Destra: Seleziona Sovrapposizione.

1. Con la Vista Combo Carta/Carta su schermo, premi il tasto MENU una volta per aprire il **Menu di Navigazione X-Press**.
2. Seleziona **Sovrapposizione**.
3. Premi i tasti freccia DESTRA o SINISTRA per selezionare una Sovrapposizione:
AC (mappa AutoChart), SI (Mosaico Side Imaging), ecc.


Vista Combo Carta/Carta,
finestra destra: selezione
Sovrapposizione

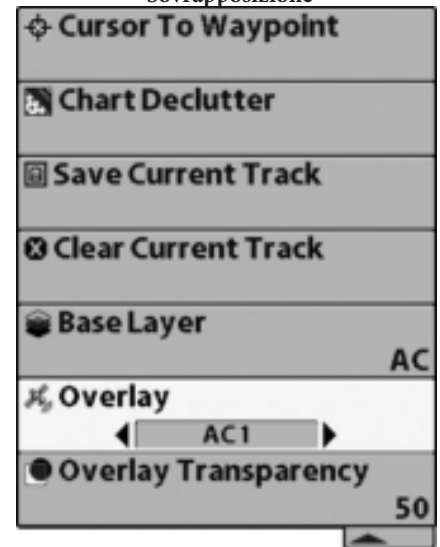

Finestra Destra: regola la Trasparenza


1. Seleziona **Trasparenza di Sovrapposizione**.
2. Premi il tasto freccia DESTRA per selezionare un'impostazione.
3. Premi il tasto EXIT per uscire dal sistema dei menu.

Vista Combo Carta/Carta, Finestra
Destra: impostazione Trasparenza

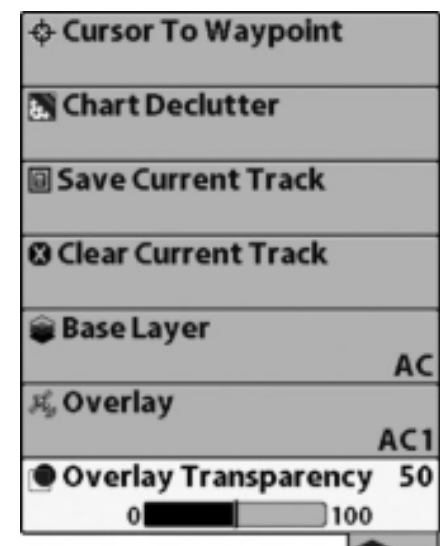

Vista Combo Carta/Carta (serie 800)


finestra sinistra:
base layer: AC
overlay: AC1
overlay transparency: 50%

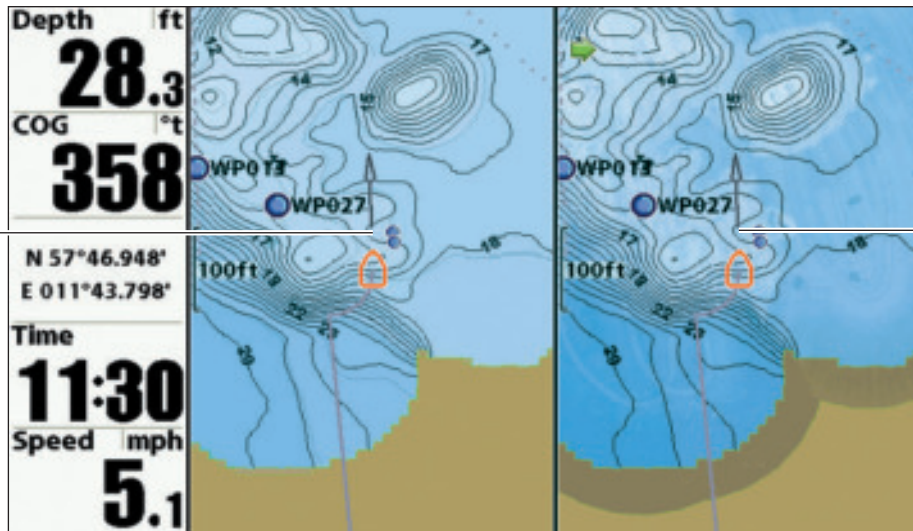

finestra destra:
base layer: AC
overlay: SI2*
overlay transparency: 50%
*solo AutoChart PRO

Vista Combo Carta/Carta (serie 800)


finestra sinistra:
base layer: AC
overlay: AC1
overlay transparency: 100%

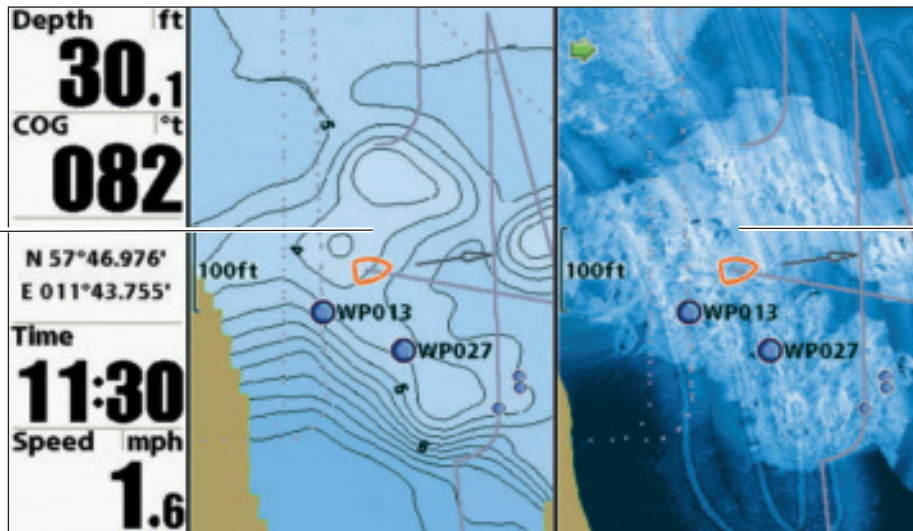

finestra destra:
base layer: AC
overlay: SI2*
overlay transparency: 100%
*solo AutoChart PRO

Vista Combo Carta/Carta (serie 1100)

finestra sinistra:
base layer: AC
overlay: SI*
overlay transparency: 50%
*solo AutoChart PRO

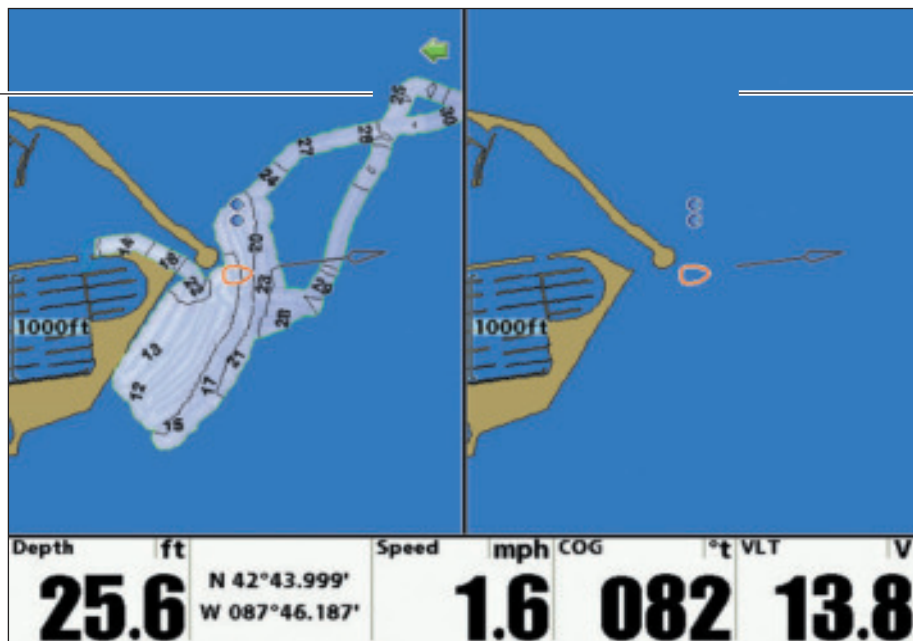

finestra destra:
base layer: none overlay:
none
overlay transparency: 0%

4 | Regola Impostazioni LakeMaster

Puoi inoltre selezionare delle opzioni LakeMaster da visualizzare sulla Vista Carta e sulle Viste Combo Carta.



NOTA: se hai una cartuccia LakeMaster installata in aggiunta alla Map Card ZeroLine, potranno venire visualizzate altre opzioni aggiuntive nel sistema dei menu. Vedi il manuale del tuo dispositivo per ulteriori dettagli.

Visualizza una Sovrapposizione AutoChart sulla Mappa LakeMaster


Per selezionare una Sovrapposizione AutoChart da visualizzare in cima alla mappa LakeMaster, assicurati che la cartuccia Lakemaster sia installata e impostata come fonte della cartografia e che la carta LakeMaster (LM) sia selezionata come Livello Base.

Regola le Impostazioni LakeMaster

1. Premi il tasto MENU due volte. Seleziona la scheda **Menu Carta**.
2. Seleziona il menu LakeMaster. Vedi la tabella qui sotto per la descrizione delle varie opzioni.

Linee di Contorno	Mostra o Nasconde le linee di contorno dell'acqua nelle Viste Carta. Questa opzione è influenzata anche dall'impostazione Livello Acqua Offset.
Colori Profondità	Imposta le sfumature della profondità nelle Viste Carta (Off o Ombreggiato)
Highlight Profondità	Evidenzia un'impostazione di profondità nelle Viste Carta. La profondità da te selezionata verrà evidenziata in verde .
Range Highlight Profondità	Regola il range di ogni lato della profondità evidenziata, quando l'Highlight di Profondità è attivo nelle Vista Carta.
Livello Acqua Offset	Cambia il livello dell'acqua letto sull'Unità di Controllo. I numeri visualizzati sulle Linee di Contorno nelle viste carta verranno regolati dall'opzione Livello Acqua Offset, e il livello dell'acqua offset verrà evidenziato in marrone scuro .
Highlight Acqua Basse	Seleziona un valore minimo nell'impostazione acqua poco profonde così che la profondità è evidenziata in rosso sulle viste carta.

Vista Carta con Profondità evidenziata e Linee di Contorno mostrate (Serie 800)

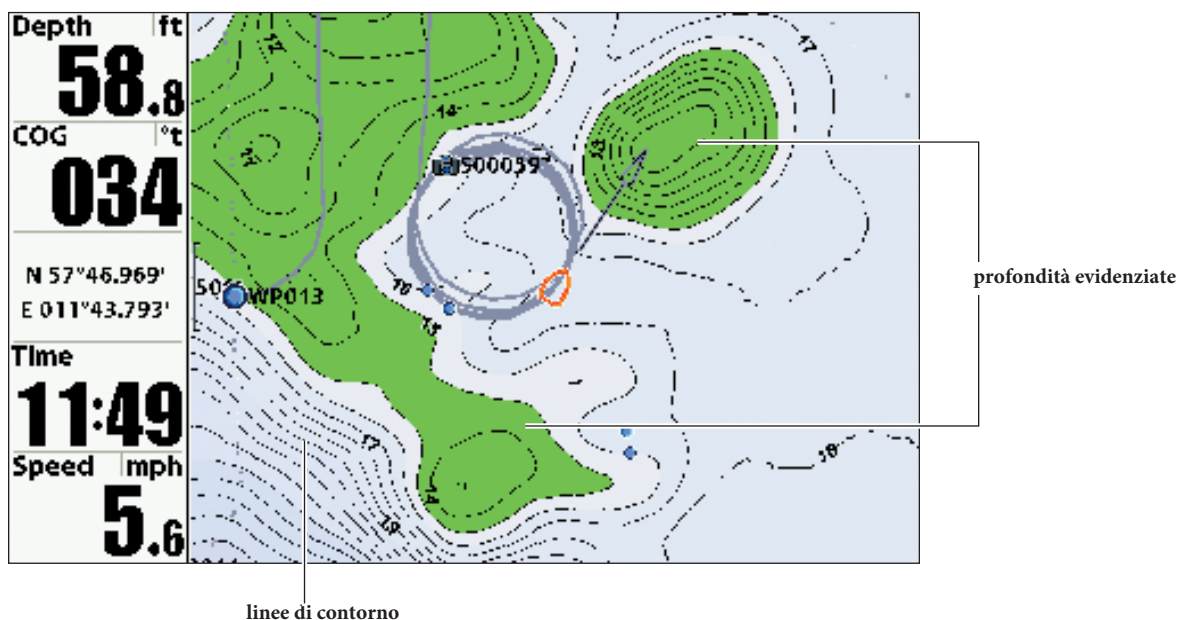

USO MAPPE AUTOCHART CON LINK I-PILOT

Quando converti i tuoi dati sulla profondità in una mappa personalizzata LakeMaster usando il programma PC AutoChart, vengono visualizzate le linee di contorno. i Contorni possono essere convertiti in tracce o in iTracks. Se hai il Link i-Pilot installato e connesso all'unità di controllo, puoi navigare seguendo un'iTrack salvata o un contorno. Vedi le seguenti sezioni per ulteriori dettagli.



NOTA: visita il nostro sito humminbird.com per acquistare il Link i-Pilot. Per maggiori informazioni riguardo Segui il Contorno e iTracks, vedi il manuale Link i-Pilot.



NOTA: vedi Installazione AutoChart e Guida Operativa per maggiori informazioni sulla creazione di iTracks in AutoChart.

Segui il Contorno e il Contorno Offset

Segui il Contorno ti permette di seguire un contorno su una carta LakeMaster nella Vista Carta. **Contorno Offset** ti permette invece di mantenere una certa distanza dalla linea di contorno selezionata.



ATTENZIONE! Contorno Offset non tiene conto dei cambiamenti di profondità dell'acqua. E' importante fare attenzione alle variazioni e regolare l'opzione Contorno Offset se necessario.



NOTA: quando il Link i-Pilot sta seguendo il contorno, la Traccia Corrente non viene salvata, e le iTracks non possono essere registrate.

Seleziona la Cartuccia Fonte della Cartografia

1. Assicurati che la Map Card ZeroLine sia installata nell'Unità di Controllo.
2. Premi il tasto MENU due volte. Seleziona la scheda **Menu Carta**.
3. Seleziona **Seleziona Carta**.
4. Premi i tasti freccia DESTRA o SINISTRA per selezionare la Map Card ZeroLine come fonte della cartografia.

Seleziona il Livello Base

Per usare l'opzione Segui il Contorno, seleziona una mappa AutoChart (AC) da visualizzare come Livello Base (vedi **Gestisci i Tuoi File AutoChart**).

1. Dalla scheda Menu Carta, seleziona **Livello Base**.
2. Premi il tasto freccia DESTRA o SINISTRA per selezionare **AC**.



NOTA: le opzioni disponibili dipenderanno dal numero di mappe AutoChart salvate sulla Map Card ZeroLine. (per esempio AC, AC1, AC2, AC3, ecc.).

Imposta come Visibili le Linee di Contorno

1. Dalla scheda Menu Carta, seleziona **Linee di Contorno**.
2. Premi i tasti freccia DESTRA o SINISTRA per selezionare **Visibile**.
3. Premi il tasto EXIT due volte per uscire dal sistema dei menu.

Regola il Contorno Offset


Puoi regolare il Contorno Offset per mantenere una certa distanza da una linea di contorno. Se vuoi navigare lungo una riva o un litorale, usa Contorno Offset per mantenere una distanza di sicurezza dalla costa. Contorno Offset è un'opzione che misura solo la distanza, non tiene conto della profondità dell'acqua. Quindi il Contorno Offset va impostato basandosi sulle proprie conoscenze sulla profondità dell'acqua nella zona corrente che si intende navigare.



ATTENZIONE! Contorno Offset NON tiene conto dei cambiamenti di profondità dell'acqua. E' importante fare attenzione alle variazioni di profondità nella zona che si intende navigare.

1. Apri la Vista Carta.
2. Usa i tasti freccia per muovere il cursore sulla linea di contorno che vuoi seguire.
3. Premi il tasto GOTO.
4. Seleziona Segui il Contorno e premi il tasto freccia DESTRA per aprire il sotto-menu.
5. Seleziona **Contorno Offset**.
6. Premi i tasti freccia DESTRA o SINISTRA per regolare Contorno Offset.

Imposta il Contorno Offset

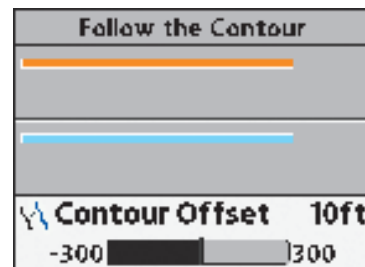

Avvia Navigazione Segui il Contorno

Puoi avviare la navigazione Link i-Pilot se la posizione della barca è entro un quarto di miglio dal contorno selezionato.




ATTENZIONE! se il contorno selezionato è un litorale, imposta il Contorno Offset.

1. Dal sotto-menu Segui il Contorno, premi i tasti freccia SU o GIU' per selezionare una direzione di navigazione. L'anteprima verrà mostrata in **arancione** o **blu** sulla Vista Carta. Vedi l'*Illustrazione Avviare la Navigazione Segui il Contorno*.
2. Premi il tasto freccia DESTRA.
3. Accendi il motore i-Pilot per avviare la navigazione. Per ulteriori informazioni, fai riferimento al manuale Link i-Pilot.




NOTA: per annullare la navigazione Segui il Contorno, vedi *Annulla Navigazione i-Pilot*.

Avviare la Navigazione Segui il Contorno (serie 1100)

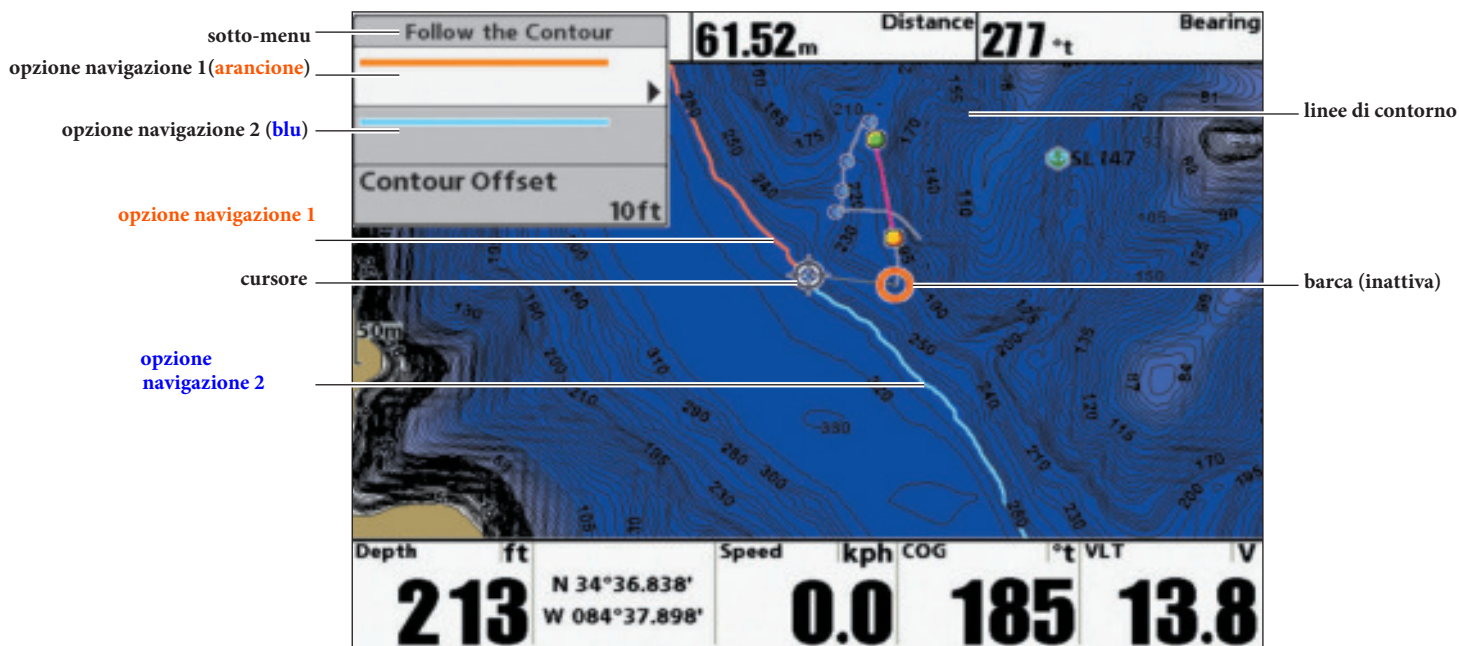

Segui il Contorno (serie 1100)

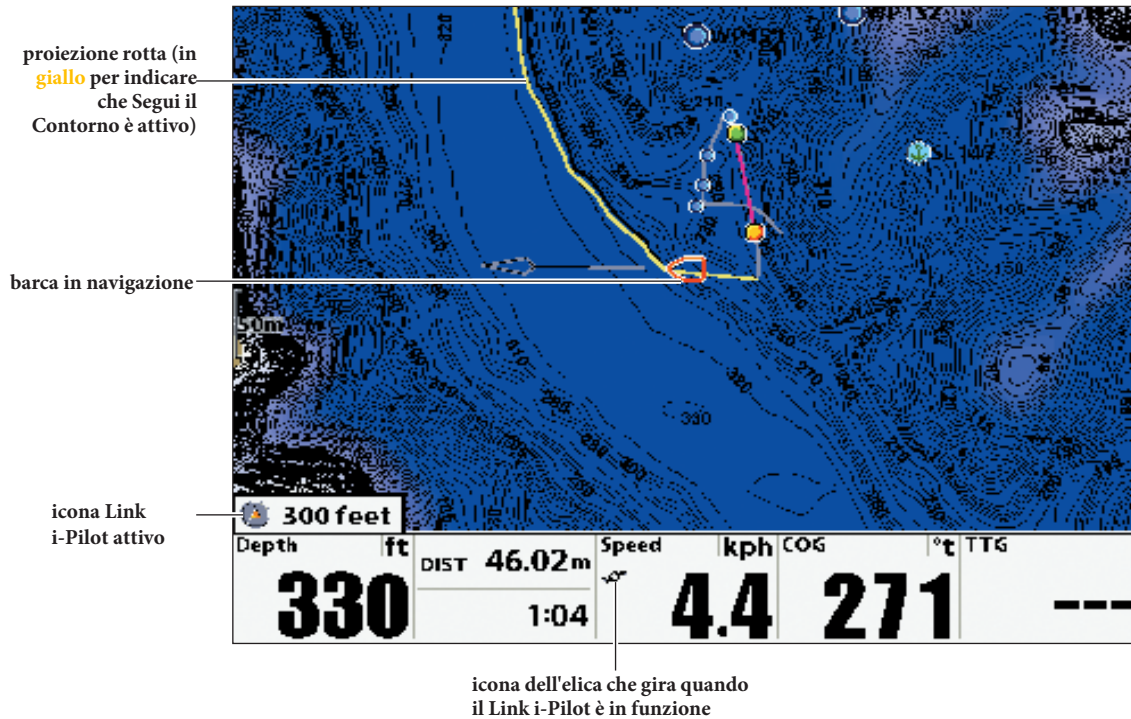

iTracks

Un'iTrack salvata consiste in un insieme di dati GPS sotto forma di trackpoint (punti traccia). Il primo punto registrato è chiamato **Start Point**. L'ultimo invece, **End Point**. Se hai creato delle iTracks in AutoChart e le hai salvate nella Map Card ZeroLine, vedi la seguente sezione per le istruzioni che ti permetteranno di visualizzarle sulla Vista Carta.




NOTA: per ulteriori info sull'iTracks, vedi Installazione AutoChart e Guida Operativa e il manuale Link i-Pilot.

Seleziona e Segui un'iTrack salvata sulla Vista Carta

Se un'iTrack si trova entro un quarto di miglio dalla posizione della barca, puoi avviare la navigazione verso di lei. Il percorso di navigazione iTrack inizierà verso il punto iTrack più vicino, e poi continuerà andando allo Start Point oppure all'End Point, a seconda della tua selezione. Se selezioni la Posizione Go To, l'unità di controllo memorizzerà un waypoint e avvierà la navigazione Link i-Pilot verso di esso.

Navigare lungo iTrack fino al Punto di Fine-End Point (serie 1100)

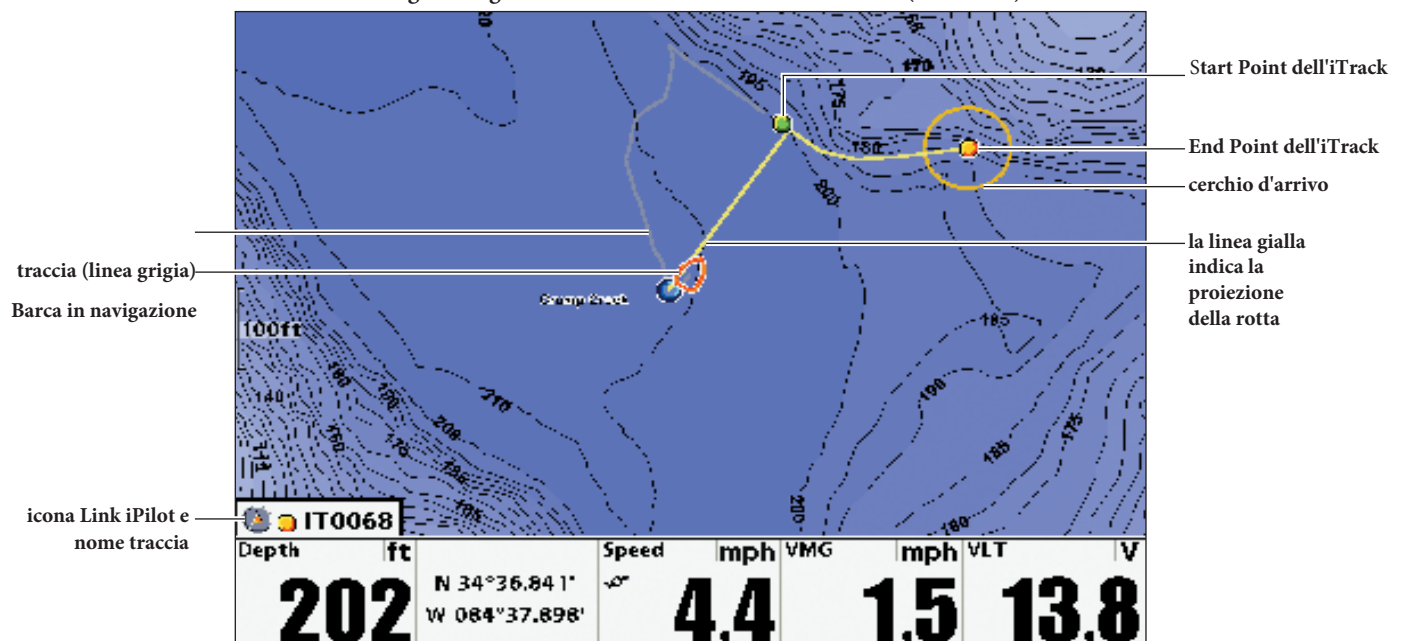

Avvia Navigazione iTrack dal sotto-menu iTrack

1. Apri la **Vista Carta**.
2. Usa i tasti freccia per selezionare un'icona Start Point (punto d'inizio), un'icona End Point (punto finale), o una posizione sull'iTrack.
3. Premi il tasto **GOTO**.
4. Usa i tasti freccia per selezionare una delle azioni possibili presenti nel sotto-menu:

Per navigare verso il Punto d'Inizio dell'iTrack, seleziona **Vai allo Start**.

Per navigare verso il Punto di Fine dell'iTrack, seleziona **Vai alla Fine**.

Per navigare invece verso un punto interno all'iTrack, seleziona **Vai alla Posizione**.

5. Premi il tasto freccia DESTRA.




NOTA: quando selezioni **Vai alla Posizione**, il Link i-Pilot ti porterà verso la posizione del cursore, ma non navigherà lungo la iTrack.



NOTA: per annullare la navigazione iTrack, vedi *Annulla Navigazione i-Pilot*.

Avviare la Navigazione iTrack dal sotto-menu iTrack (serie 800)

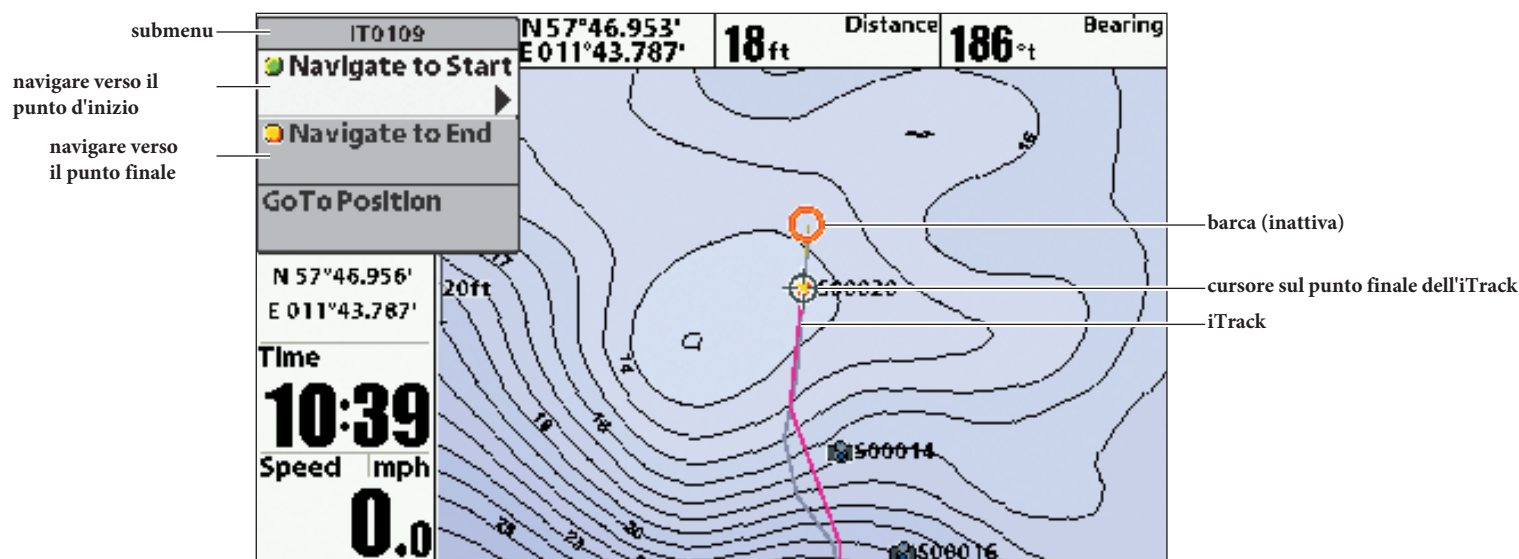

Avvia la Navigazione iTrack dalla Lista Go To

1. Premi il tasto GOTO.



NOTA: il cursore deve essere inattivo affinché si possa visualizzare la Lista GoTo. Se il cursore è attivo quando premi il tasto GOTO, verrà creato un waypoint nella posizione del cursore e inizierà la navigazione verso quel waypoint.

2. Usa i tasti freccia per selezionare una delle azioni del sotto-menu:


per avviare la navigazione iTrack verso lo Start Point, seleziona **iTrack To Start**. Per avviare la navigazione verso l'End Point, seleziona **iTrack To End**.

3. Premi il tasto freccia DESTRA.



NOTA: per annullare la navigazione, vedi *Annulla Navigazione I-Pilot*.

Selezionare una iTrack salvata dalla Lista Go To (serie 1100)

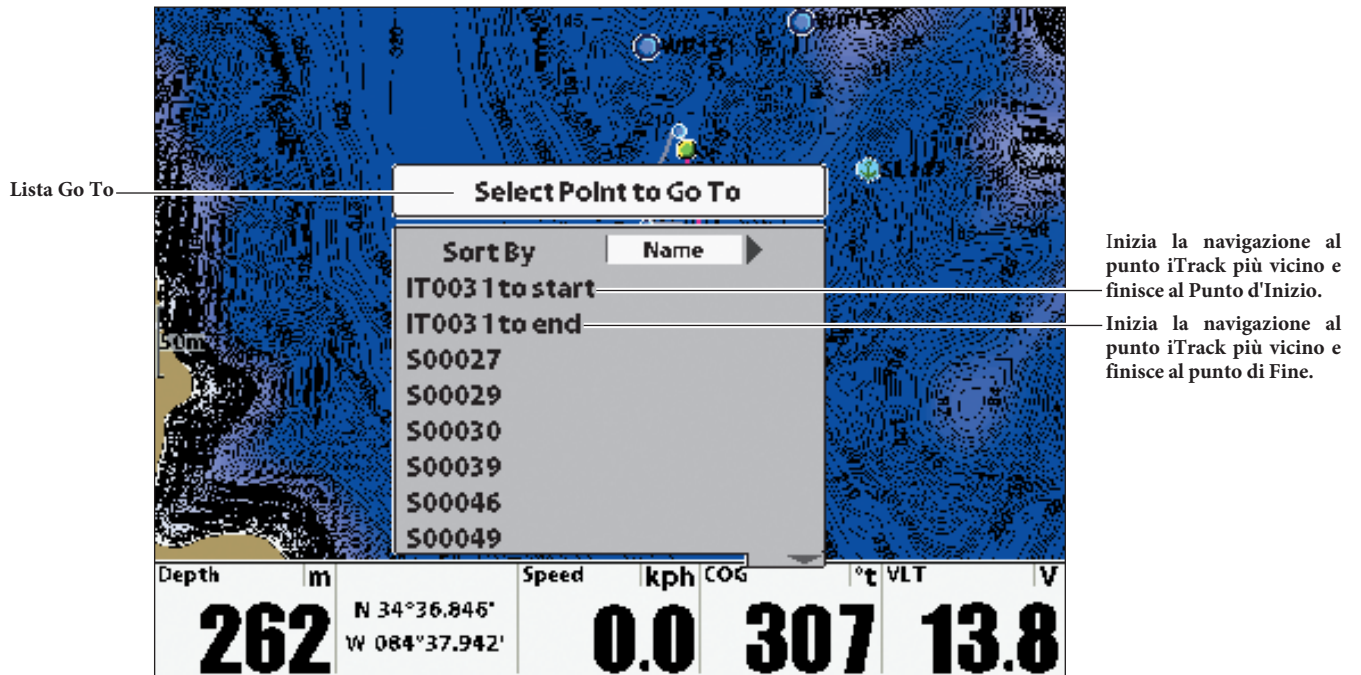

Avvia Navigazione iTrack dal Menu Navigazione X-Press


1. Nella Vista Carta, usa i tasti freccia per selezionare un'icona Start Point, un'icona End Point, o una posizione sull'iTrack.
2. Premi il tasto MENU.
3. Seleziona il **nome del file iTrack**. Premi il tasto freccia DESTRA.
4. Usa i tasti freccia per selezionare una delle azioni del sotto-menu: per avviare la navigazione iTrack verso lo Start Point, seleziona **iTrack To Start**. Per avviare la navigazione verso l'End Point, seleziona **iTrack To End**.
5. Premi il tasto freccia DESTRA.

Da questo menu, puoi anche modificare il nome del file e l'aspetto, e anche cancella l'iTrack.



NOTA: per annullare la navigazione, vedi Annulla Navigazione I-Pilot.

Avviare la Navigazione i-Track dal menu X-Press Navigazione

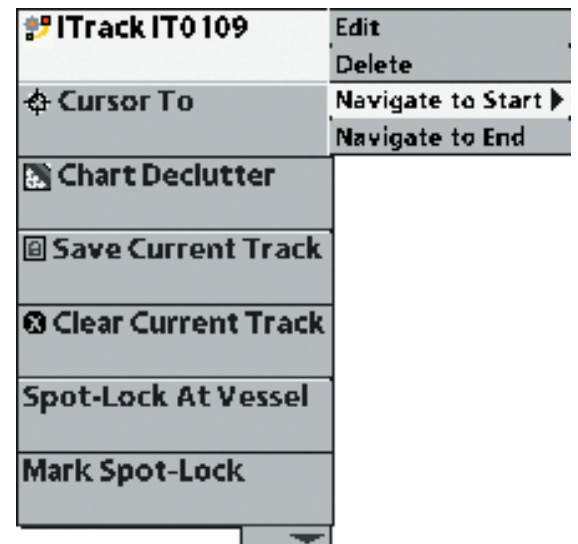

Cambia l'aspetto della Traccia Salvata o dell'iTrack

Se hai convertito il contorno in traccia o itrack in AutoChart, usa le seguenti istruzioni per cambiare l'aspetto della traccia per visualizzare la traccia sul display dell'Unità di Controllo.



NOTA: per ulteriori informazioni sull'iTracks, vedi *Installazione AutoChart e Guida Operativa* e il manuale *Link i-Pilot*.


1. Premi il tasto MENU due volte. Seleziona la scheda **Menu Navigazione**.
2. Seleziona Waypoint, Rotte, Tracce. Premi il tasto freccia DESTRA per aprire la Finestra di Gestione Waypoint.
3. Seleziona la Traccia o il file iTrack. Premi il tasto freccia DESTRA e seleziona **Modifica**.
4. Usa i tasti freccia per cambiare Stile alle linee.
5. Usa i tasti freccia per cambiare il colore a qualcosa per renderlo più visibile sulla carta.
6. Premi il tasto EXIT per uscire dal sistema dei menu.

Cambiare l'Aspetto di una Traccia Salvata

Il campo Colore è disponibile quando Stile è rappresentato con una linea

Edit Track	
Name	ContourTest
Visible	☒
Style	
Color	
Save	
10472 Trackpoints	
Created: 3:35:41 PM 03/12/14	

Cambiare l'Aspetto di una Traccia Salvata (serie 1100)

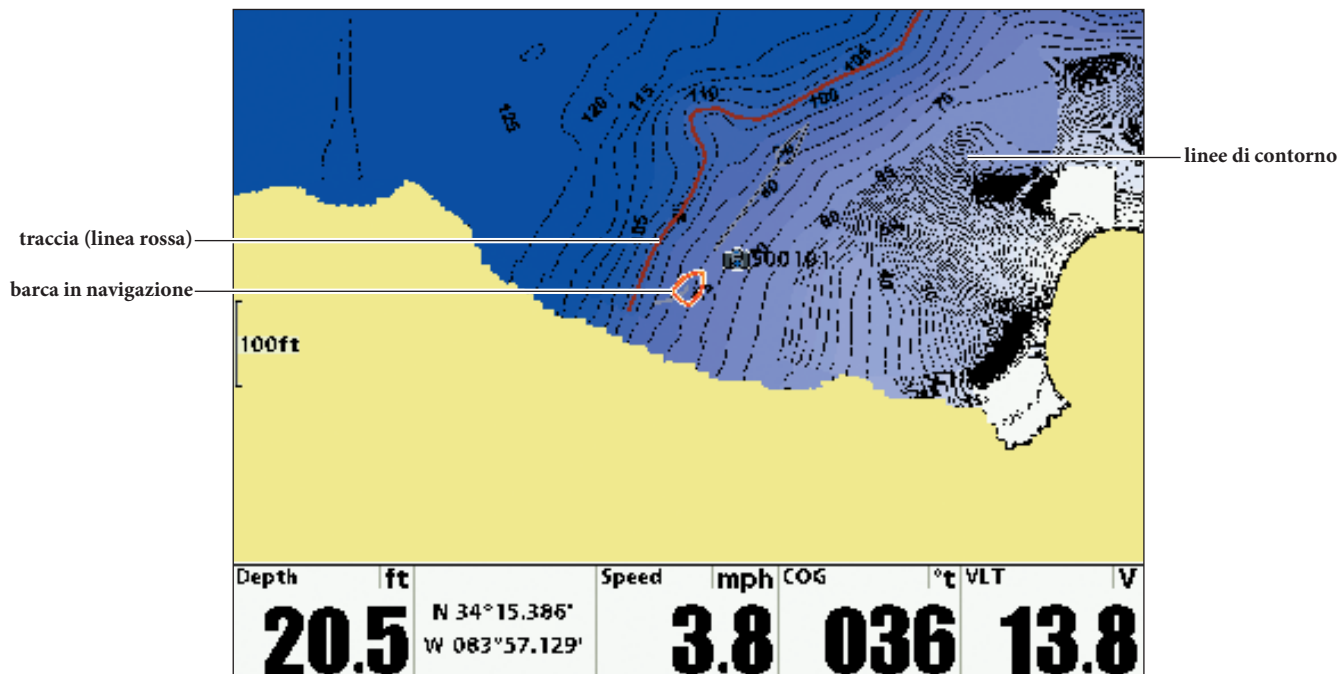

Annulla Navigazione i-Pilot


Usa le seguenti istruzioni per annullare la Navigazione i-Pilot.

1. Su qualsiasi vista, premi il tasto MENU una volta per aprire il **menu Navigazione X-Press**.
2. Seleziona **Annulla Navigazione i-Pilot**. Premi il tasto freccia DESTRA.
3. Verrà visualizzato un messaggio di conferma. Premi il tasto freccia DESTRA



NOTA: per tutte le opzioni di navigazione, vedi il manuale Link i-Pilot.

Annullare la Navigazione i-Pilot

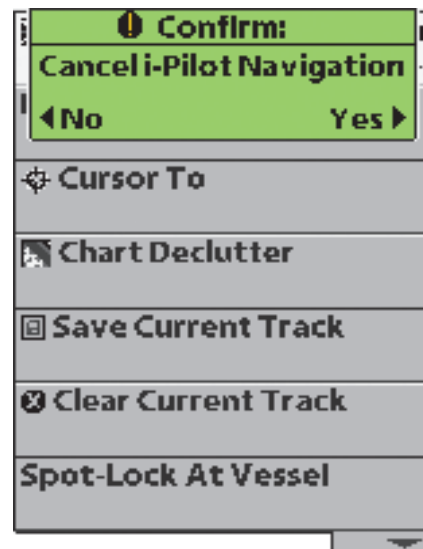

AUTOCHART PRO

AutoChart PRO (da acquistare separatamente) è una versione avanzata di AutoChart. Puoi creare i seguenti elementi:

- Mappe che mostrano dati sonar
- Mosaici Side Imaging
- Mosaici 360 Imaging (solo connessioni live)



NOTA: affinché i mosaici siano disponibili devi avere un'unità side imaging e un sistema 360 imaging installate. Vedi il nostro sito humminbird.com per ulteriori informazioni.


Le mappe AutoChart PRO e i Mosaici Side Imaging possono essere visualizzati come Livelli Base o Overlays sulla Vista Carta o sulle Viste Combinate. Vedi *Seleziona il Livello base e Seleziona un Overlay* per maggiori informazioni.

Mosaico Side Imaging

Il Mosaico Side Imaging è una mappa personalizzata AutoChart PRO che usa la tecnologia Side Imaging per creare una visualizzazione 3D dei contorni e dei vari luoghi di pesca. E' richiesta un'unità Side Imaging.

Vedi *Installazione AutoChart e Guida Operativa* per ulteriori informazioni. invece, per vedere degli esempi di mosaico vedi *Seleziona un Overlay e Imposta la Trasparenza Overlay*.

Mosaico Side Imaging mostrato come Livello Base (serie 800)

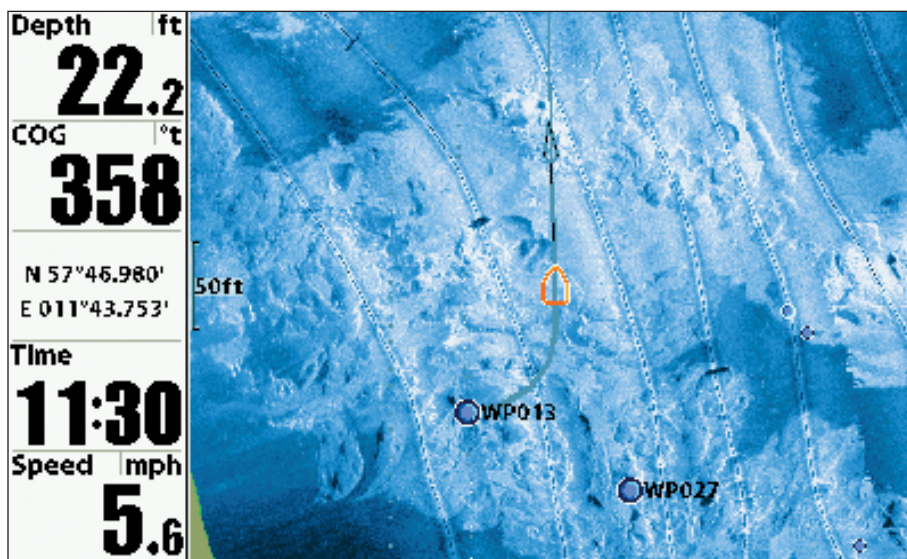

GESTISCI I TUOI DATI AUTOCHART

Vedi le seguenti sezioni per ottenere informazioni su come gestire i tuoi file memorizzati sulla Map Card ZeroLine.

Struttura Cartella Map Card ZeroLine

Se stai usando la Map Card ZeroLine sulla tua unità di controllo o sul tuo PC, è utile capire la struttura delle cartelle sulla cartuccia.



ATTENZIONE! NON eliminare o cambiare la cartella AC, la cartella LkMaster, o la cartella SI. La Map Card ZeroLine potrebbe subire danni permanenti.



ATTENZIONE! Humminbird non è responsabile per perdita di dati che potrebbe verificarsi in seguito a eventuali danneggiamenti del dispositivo o del software. E' importante effettuare il back up del tuo PC, unità di controllo e Map Card ZeroLine periodicamente. Vedi Gestisci i tuoi dati AutoChart.

AC: quando clicchi su Aggiorna lakeMaster in AutoChart, i dati vengono salvati nella cartella AC sulla Map Card ZeroLine. La cartella AC memorizza le tue mappe personalizzate. **NON modificare il contenuto di questa cartella!**

LkMaster: questa cartella fornisce i file di base per le mappe della tua zona. **NON modificare il contenuto di questa cartella!**

SI: se hai creato un Mosaico di dati in AutoChart, e poi clicchi su Aggiorna LakeMaster, il Mosaico di dati Side Imaging viene salvato nella cartella SI sulla Map Card ZeroLine. **NON modificare il contenuto di questa cartella!**

MATRIX: i tuoi dati di navigazione (waypoint, rotte, tracce, ittracks) vengono salvati nella cartella MATRIX. Quando copi i contenuti di questa cartella per effettuarne il back up, mantienili tutti insieme.

SNAPSHOTS: se hai effettuato degli snapshot sulla tua unità di controllo, vengono salvati nella cartella SNAPSHOTS sulla Map Card ZeroLine. Per ogni snapshot (.PNG) viene creato un file .DAT o .TXT. Questo file è richiesto per riuscire a visualizzare lo snapshot sulla tua unità di controllo, quindi non è raccomandabile eliminarlo. Quando copi i contenuti di questa cartella per effettuarne il back up, mantienili tutti insieme.

RECORD: se hai salvato delle registrazioni sonar dalla tua unità di controllo, vengono salvate nella cartella RECORD sulla Map Card ZeroLine. In aggiunta ai file .DAT, saranno presenti altre tipologie di file tra le tue registrazioni (.SON, .TXT, ecc). Questo file è richiesto per riuscire a visualizzare lo snapshot sulla tua unità di controllo, quindi non è raccomandabile eliminarlo. Quando copi i contenuti di questa cartella per effettuarne il back up, mantienili tutti insieme.

Esegui il Back Up dei tuoi File

Quando salvi dei file sul tuo PC, tieni i file AutoChart tutti insieme in una directory facile da localizzare, e delle copie di questi file in un drive esterno. E' anche importante saper gestire la memoria rimanente sulla tua Map Card ZeroLine.



ATTENZIONE! Humminbird non è responsabile per perdita di dati che potrebbe verificarsi in seguito a eventuali danneggiamenti del dispositivo o del software. E' importante effettuare il back up del tuo PC, unità di controllo e Map Card ZeroLine periodicamente.

Suggerimenti per il Copia e Incolla dei File

In questa sezione sono mostrate le istruzioni di base per il copia e incolla dei file da una cartella ad un'altra.

1. Fai doppio click su una cartella per aprirla.
2. Seleziona i file che vuoi copiare:

Per selezionare un file, cliccaci sopra.

Per selezionare TUTTI i file della cartella, premi Ctrl+A sulla tua tastiera.

Per selezionare solo alcuni file individuali, tieni premuto il tasto Ctrl. Clicca su un file per selezionarlo. Continua a tenere premuto Ctrl e a selezionare i file.

3. Clicca con il destro sui file selezionati. Seleziona Copia.
4. Apri la cartella di destinazione.
5. Clicca con il destro un punto della cartella. Seleziona Incolla.

Effettuare il Back Up dei file sulla Map Card ZeroLine

La tua Map Card ha svariati giga di memoria, puoi salvare tracce, iTracks, registrazioni sonar e waypoint direttamente lì. E' però importante tenere delle copie di questi file sul tuo PC e su un drive esterno.

Se hai effettuato il backup delle cartelle della Map Card ZeroLine (MATRIX, SNAPSHOTS, RECORD), puoi rimuovere i file dalla Map Card ZeroLine per fare spazio a nuovi file. Puoi usare queste istruzioni anche per copiare file da una memory card SD a un'altra.



ATTENZIONE! NON cancellare o modificare i contenuti delle cartelle AC, LkMaster e SI. La Map Card ZeroLine potrebbe subire danni permanenti.



ATTENZIONE! NON separare o eliminare file contenuti nella stessa cartella. Vedi *Struttura delle cartelle della Map Card ZeroLine*.

1. Sul tuo PC, apri la directory dove vuoi conservare le copie dei file.
2. Clicca con il tasto destro del mouse un punto qualsiasi e seleziona Nuova > Cartella. Rinomina la cartella con MATRIX (lettere maiuscole). Ripeti questo passaggio per creare anche la cartella RECORD e SNAPSHOTS.
3. Inserisci la Map Card ZeroLine nel tuo PC.
4. Apri la Map Card ZeroLine sul tuo PC.
5. Apri la cartella MATRIX. Seleziona tutti i file e copiali nella cartella MATRIX creata sul tuo computer.
6. Apri la cartella SNAPSHOTS. Seleziona tutti i file e copiali nella cartella SNAPSHOTS creata sul tuo computer.
7. Apri la cartella RECORD. Seleziona tutti i file e copiali nella cartella RECORD creata sul tuo computer.
8. Se hai salvato dei dati .acd sulla Map card ZeroLine, copiali in una cartella del tuo PC.
9. **Facoltativo:** una volta che tutti i contenuti sono copiati sul tuo computer, puoi eliminarli dalla Map Card ZeroLine per fare spazio a nuovi dati.
10. Procedi ad effettuare il back up dei tuoi file sul PC.

Effettuare il Back Up dei File sul PC

Può rivelarsi utile, inoltre, tenere delle copie dei file che hai sul PC su un drive esterno (o eventualmente un altro computer), così da poter comunque recuperare i tuoi dati AutoChart nel caso il tuo computer si danneggiasse.



ATTENZIONE! NON separare o eliminare i dati salvati nella stessa cartella. Vedi *Struttura delle Cartelle della Map Card ZeroLine* per i dettagli.

1. Clicca con il tasto destro del mouse la **cartella MATRIX** sul tuo PC.
2. Seleziona Copia.
3. Apri il drive esterno e fai click con il tasto destro del mouse.
4. Seleziona Incolla.
5. Ripeti questi step per copiare le seguenti cartelle dal tuo PC al drive esterno:

SNAPSHOTS

RECORD

tutti i file .acd

Waypoint Notes (drdwptv2.dwp, acwptnotes.dnt): Su Microsoft Windows Vista e su Microsoft 7 questi file sono in C:\ProgramData\AutoChart\User. Su Windows XP invece, sono nella directory di AutoChart.



NOTA: dovresti salvare i tuoi dati su altre memory microSD o directories sul tuo PC. Assicurati di aver fatto il back up a tutti i tuoi dati.

RISOLUZIONE PROBLEMI

Prima di contattare un Centro Assistenza Humminbird®, leggi questa sezione con attenzione. In questo modo, potresti risolvere il problema da solo.



ATTENZIONE! Humminbird non è responsabile per perdita di dati che potrebbe verificarsi in seguito a eventuali danneggiamenti del dispositivo o del software. E' importante effettuare il back up del tuo PC, unità di controllo e Map Card ZeroLine periodicamente. Vedi Gestisci i tuoi dati AutoChart.

Livello dell'Acqua e Compensazione della Marea

Se registri dei dati di mappatura in acque con diversi livelli, puoi compensare i tuoi dati e creare mappe per vari livelli.

Mentre registri, assicurati che tutti i dati facciano riferimento allo stesso livello d'acqua. e prendi nota sui diversi livelli che sfiora durante la giornata. Quando trasferisci i tuoi dati al tuo PC, le correzioni del livello dell'acqua possono essere direttamente applicate. Vedi **Installazione AutoChart e Guida Operativa** per le istruzioni.

X/Y/Tilt/Latenza

AutoChart dispone di un sistema di compensazione per l'antenna GPS e il trasduttore, così come per la sincronizzazione. Queste impostazioni possono essere regolate quando trasferisci i tuoi dati di mappatura sul tuo computer. E' importante confermare queste impostazioni per ottenere una mappa più accurata possibile. Vedi **Installazione Autochart e Guida Operativa** per le istruzioni.

Vedi anche **Aiuto AutoChart** sul tuo PC.

CONTATTA HUMMINBIRD

Puoi contattare il Servizio Clienti Humminbird in Italia nei seguenti modi:

Sito Web:

www.kditaly.com

E-mail:

josupport@kditaly.com

Tel:

+39 02 97386080

Sede:

KD srl
Via B. Quaranta, 55
20124 Milano
Italia



Facebook.com/HumminbirdElectronics



[Twitter.com \(@humminbirdfish\)](https://Twitter.com/@humminbirdfish)



YouTube.com/humminbirdtv

